

READ ME!!

DEAR,

Please, check the supplied plywood version of your model kit. If you have version V1.1 or V1.2, everything is ok. In the case you own a model marked V1.0, contact our support info@va-models.com please.

Thank you, VA-MODELS

Vážení,

Prosíme o kontrolu verze dodané překlížkové sady vašeho modelu. V případě, že máte verze V1.1 nebo V1.2, vše je v pořádku. V případě, že vlastníte model označen V1.0, prosím, kontaktujte naší zákaznickou podporu na info@va-models.com

Děkujeme, VA-MODELS

FOKKER DR.1

v2



Rozpětí: 1002mm
Délka: 960mm
Letová hmotnost: 750-800g
 (dle použitého RC vybavení)

Motor: 250-300W, 980-1100ot/V
Regulátor: 35-40A s min.3A BEC
Baterie: 2200-2600mAh 3S LiPoL
Serva: 4x Mikroservo (+-2,5kg tah)



Rozpětí: 1002mm
Délka: 960mm
Letová hmotnost: 750-800g
 (dle použitého RC vybavení)

Motor: 250-300W, 980-1100ot/V
Regulátor: 35-40A s min.3A BEC
Baterie: 2200-2600mAh 3S LiPoL
Serva: 4x Mikroservo (+-2,5kg tah)

Fokker DR.1 je stíhací WWI tříplošník, vyroben z odolného materiálu EPP, s rozpětím křídel 1m. Model se odkazuje na skutečnou legendu z první světové války a je navržen tak, aby zachoval co největší vizuální podobnost v kombinaci s příjemnými a nezáludnými letovými vlastnostmi. Model doporučujeme pro mírně pokročilé až pokročilé piloty.

Než začnete se stavbou modelu:

Věnujte maximální pozornost všem popisovaným úkonům, přesné sestavení modelu udává výsledné letové vlastnosti modelu. Letovou hmotnost je možné ovlivnit použitou elektronikou, vhodným výběrem tak lze docílit velice nízké letové hmotnosti pod 900g.

OBSAH STAVEBNICE:

- 1) 3x křídlo (L+P), podvozkové křidélko
- 2) Trup, konstrukční prvky, šablona trupu, 2x šablona pro ustavení křídel
- 3) Zadní kormidla (VOP, SOP)
- 4) Překlížková sada (montáž motoru, stojky, opěry, podvozek)
- 5) Maketové doplňky (imitace motoru, kulomety, doplňky)
- 6) Uhlíková tyč 1,5mm 1M(3), Uhlíková tyč 2,0mm 150mm (1)
- 7) Nosník 150mm (1)
- 8) Lanovod se Z spojem 1,5M (1), Ocelové Z záhlo (2)
- 9) Příslušenství


OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1) Sada pák (4), Vidlička (2), Blimb (6)
- 2) Páky křidélek (4), Pant SOP (1)
- 3) Quicklock 1,0 (6), Quicklock 2,0 (4)
- 4) Podvozkové kolo (2)
- 5) Úhlové pouzdro baldachýnu (2)
- 6) Uzávěr bateriového krytu (1), pant (2)
- 7) Magnet 10x3, Samořezný šroub
- 8) Styro lepidlo 30ml




KE STAVBĚ BUDETE POTŘEBOVAT:

- 1) Ostrý zalamovací nůž/skalpel
- 2) STYRO lepidlo (součást Kitu), CA lepidlo (střední, řídké, aktivátor), lepidlo na dřevo
- 3) Rovný pracovní stůl/podložka, pravítka
- 4) Křížový a plochý šroubovák
- 5) Smirkový papír (100-400)
- 6) Pájecí želízko/pájka
- 7) Kleště

1.1

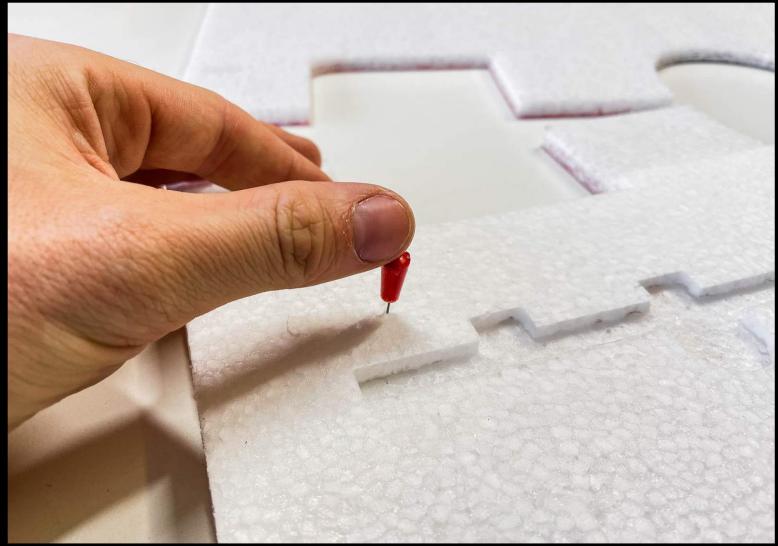

1.2

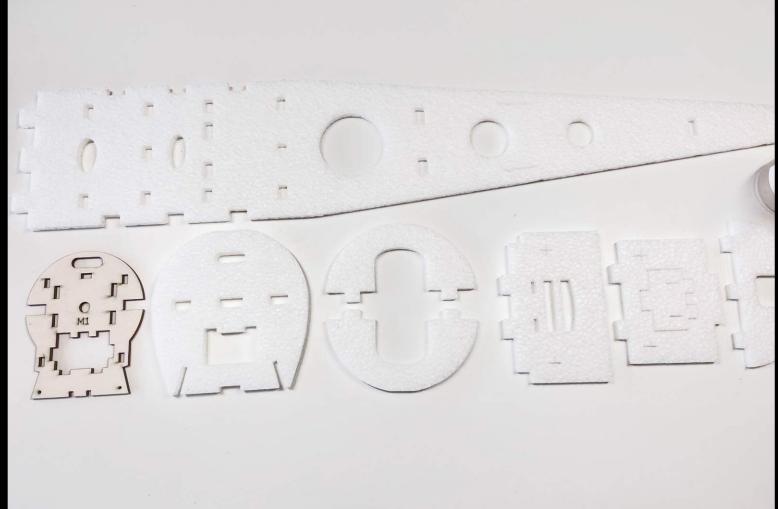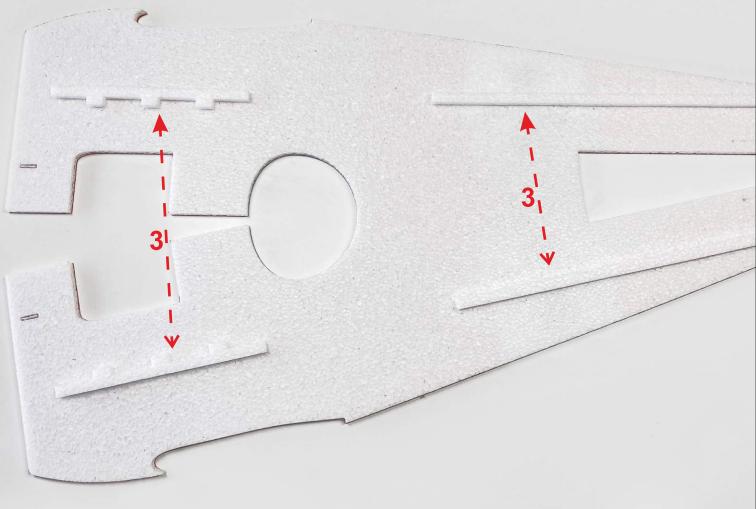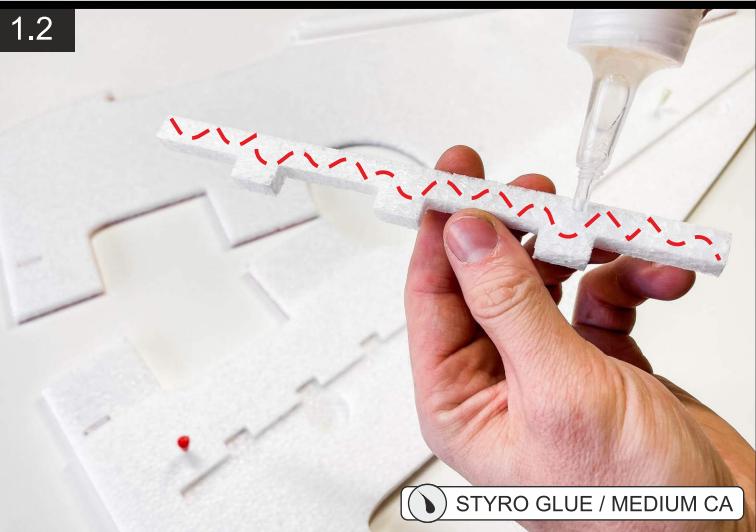


1.3



STYRO GLUE / MEDIUM CA



STYRO GLUE / MEDIUM CA

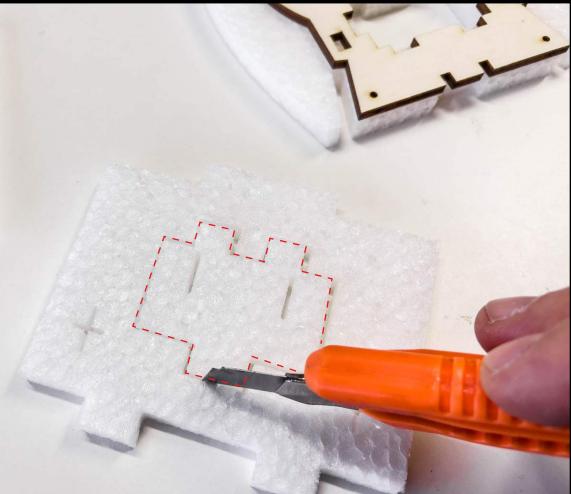







STYRO GLUE / MEDIUM CA

1.4




5

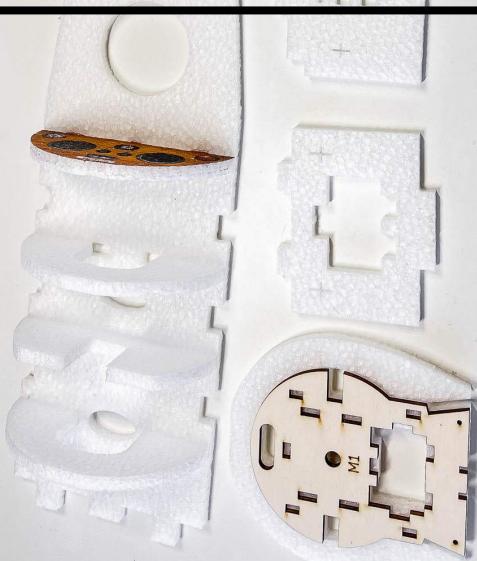

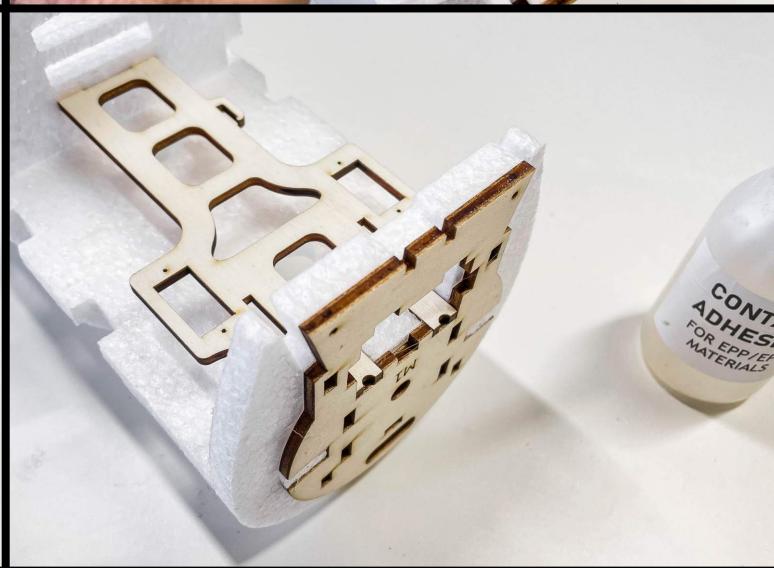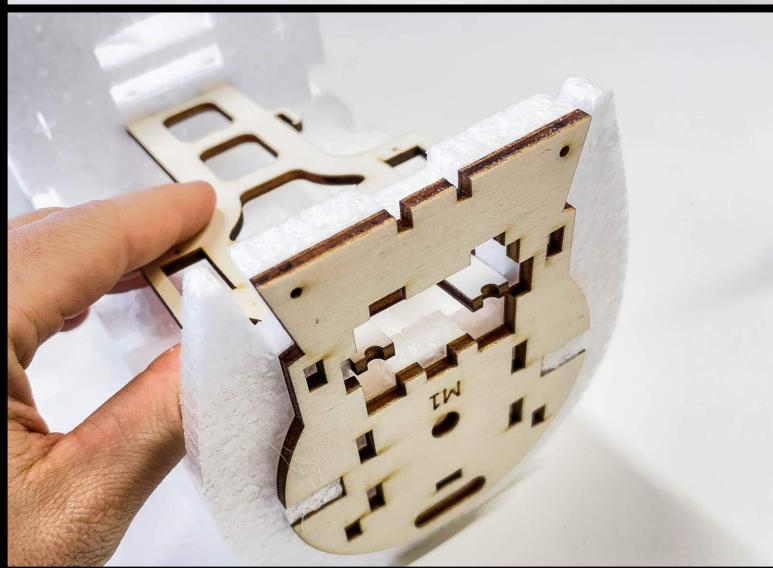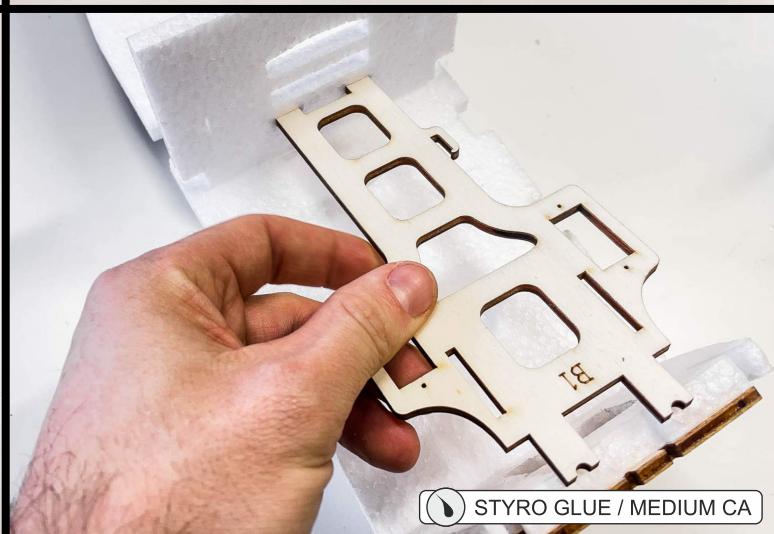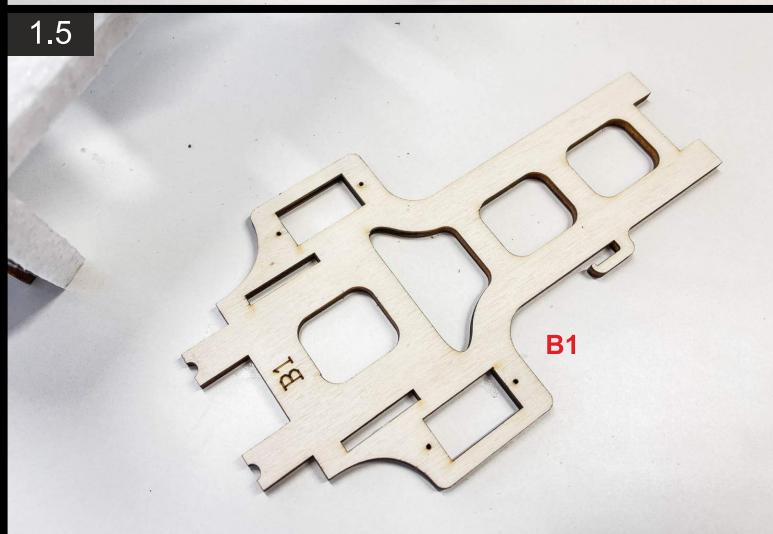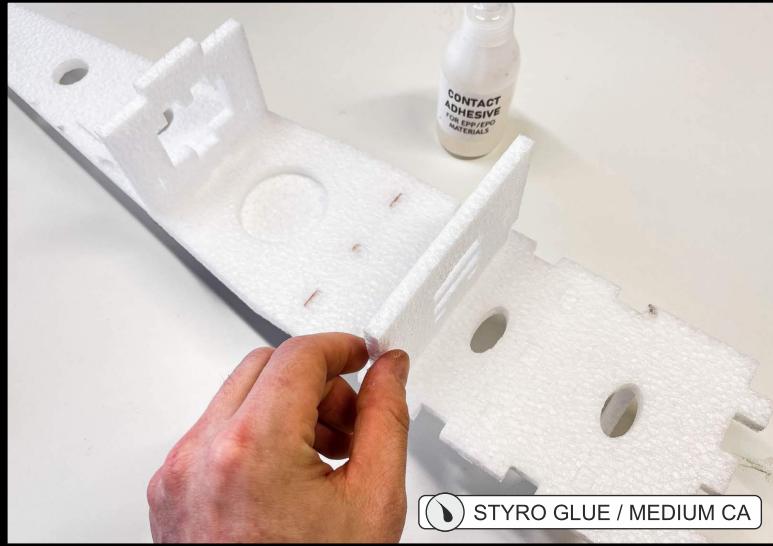

1.6

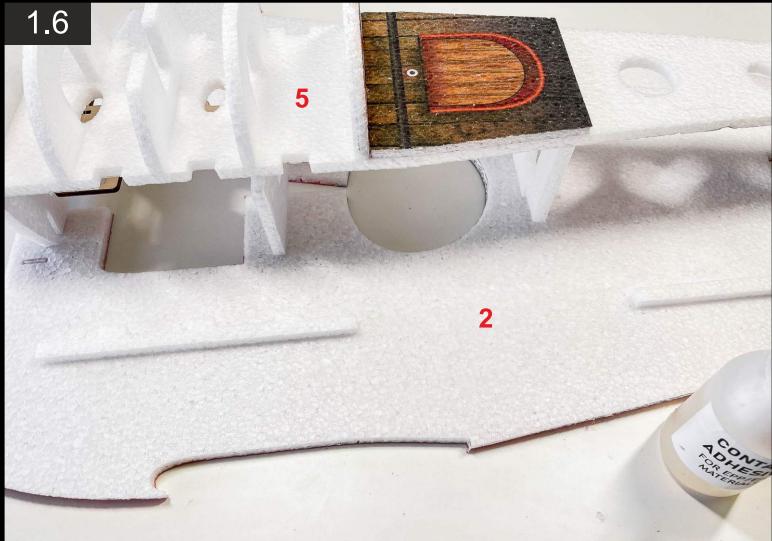


1.7




1.8





1.9

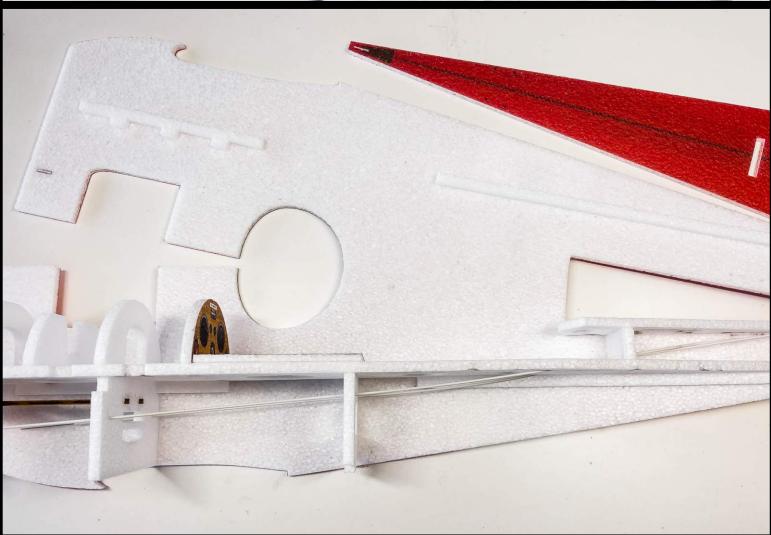


1.10


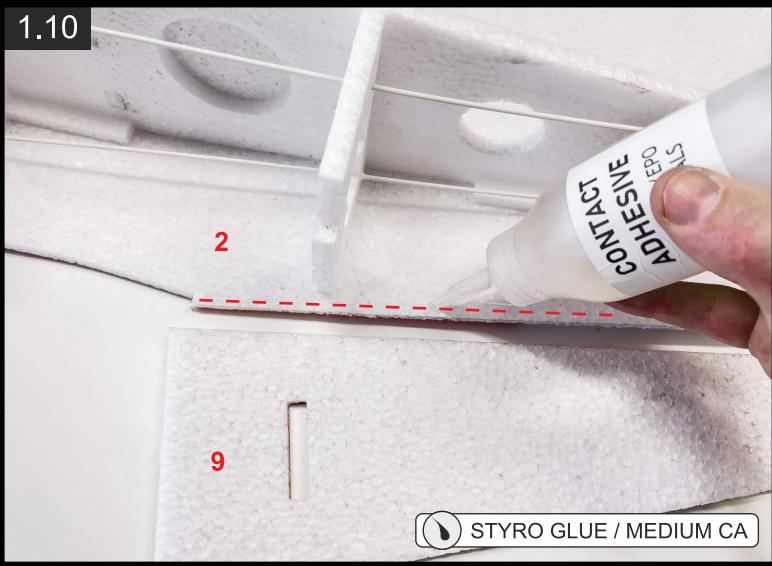


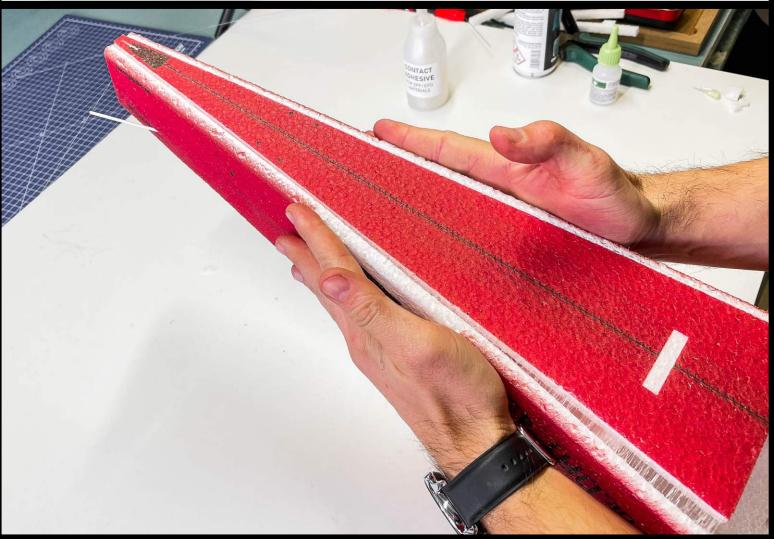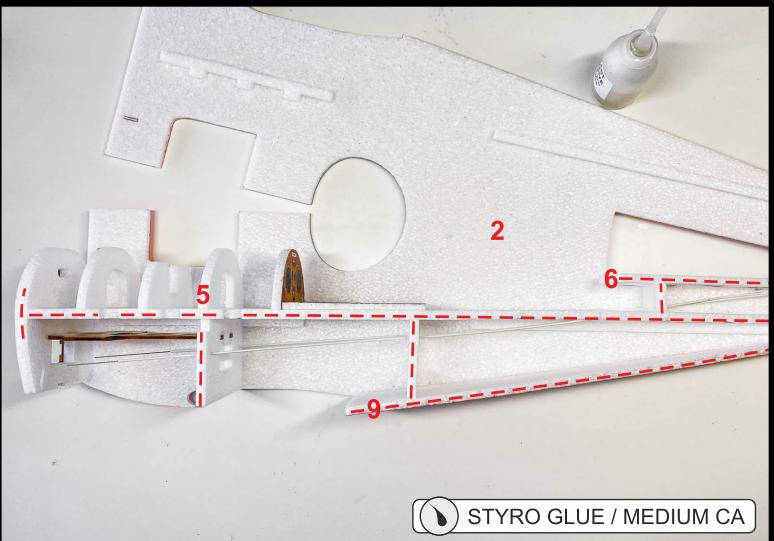

1.12

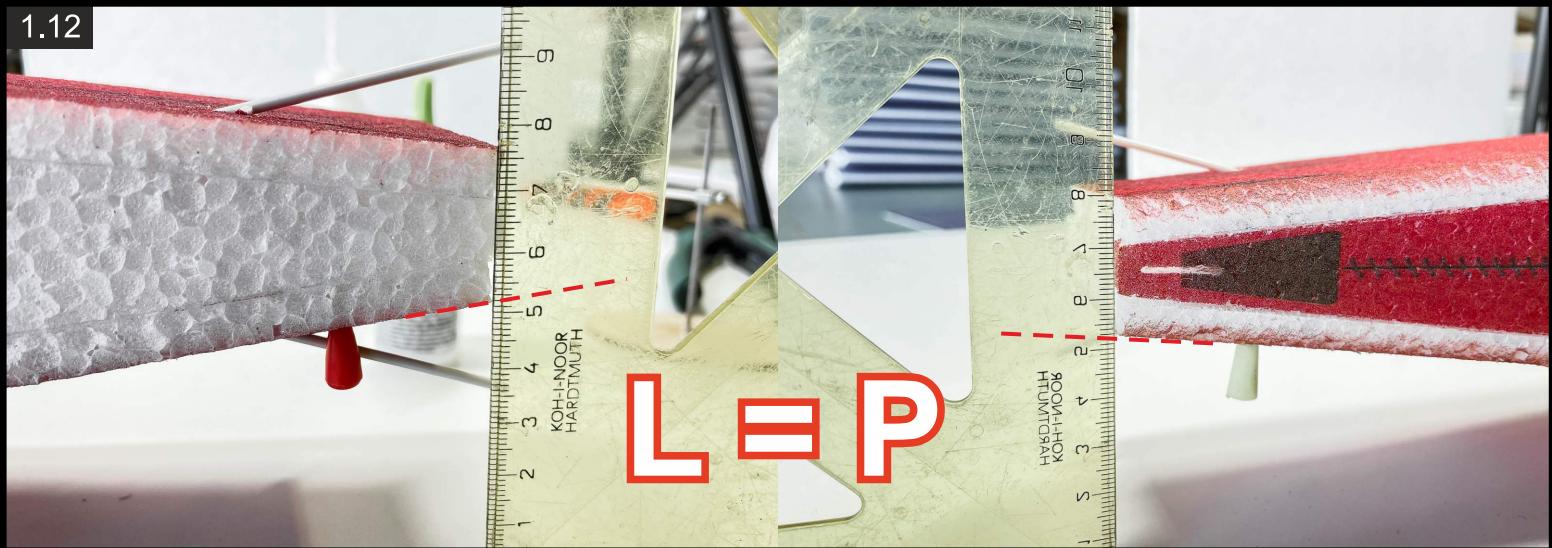


1.13

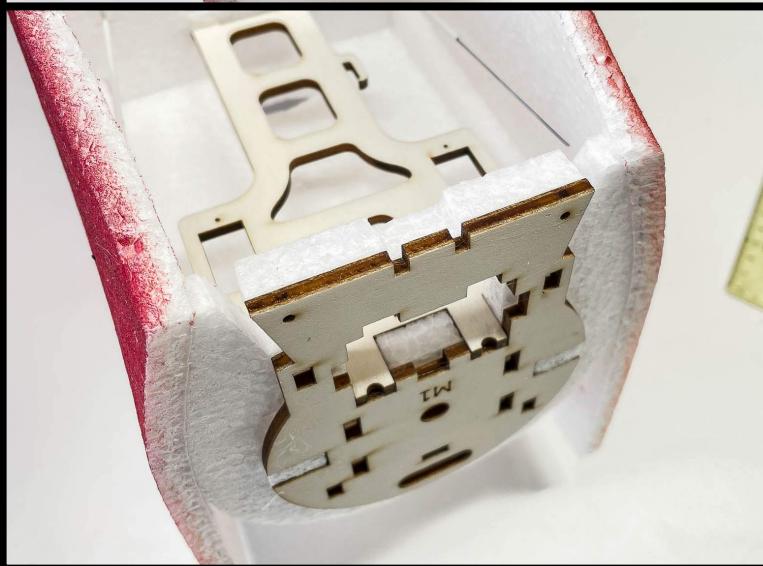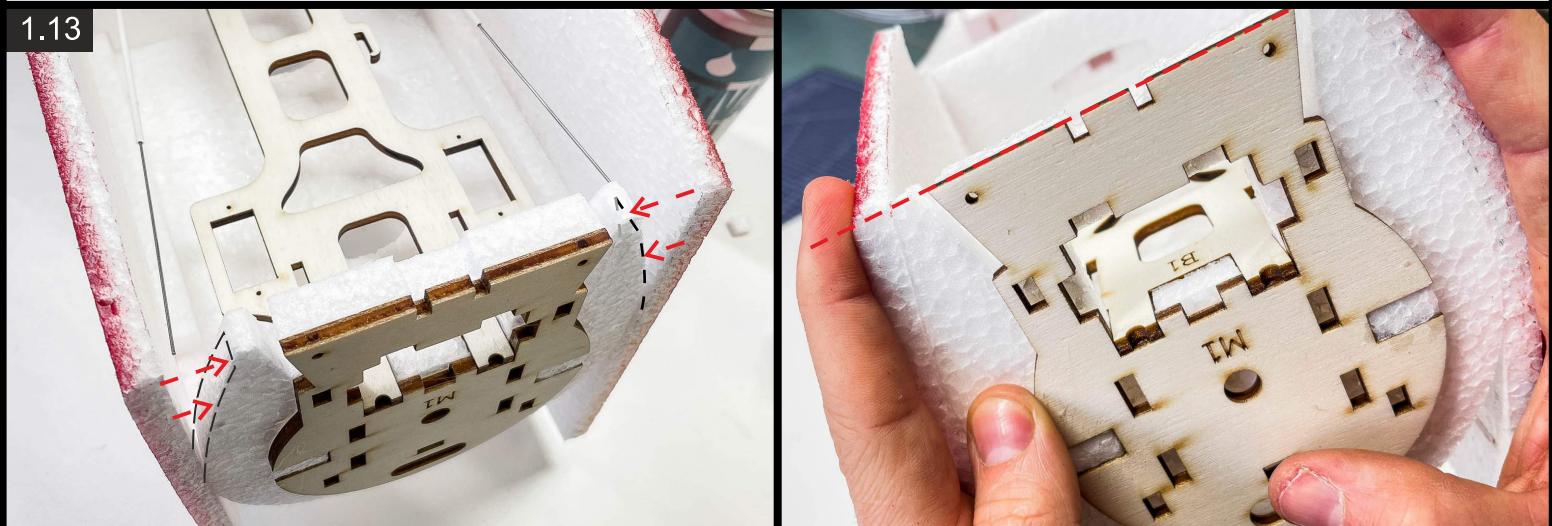

2.1


10

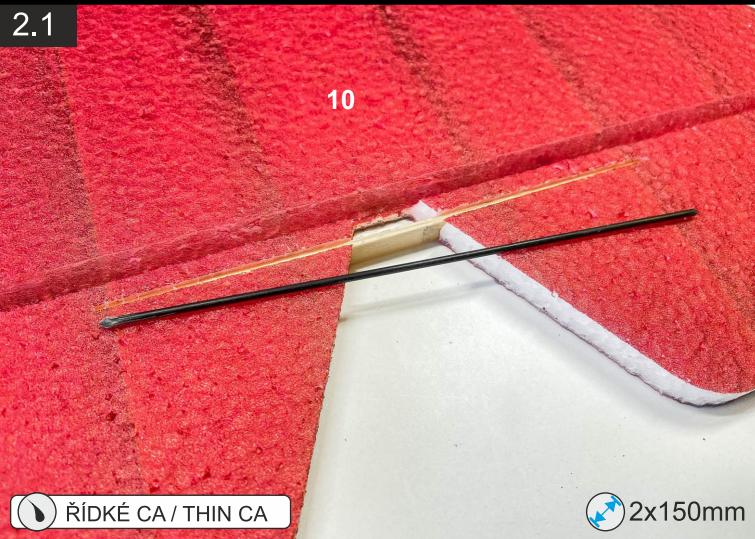

ŘÍDKÉ CA / THIN CA


2x150mm

10

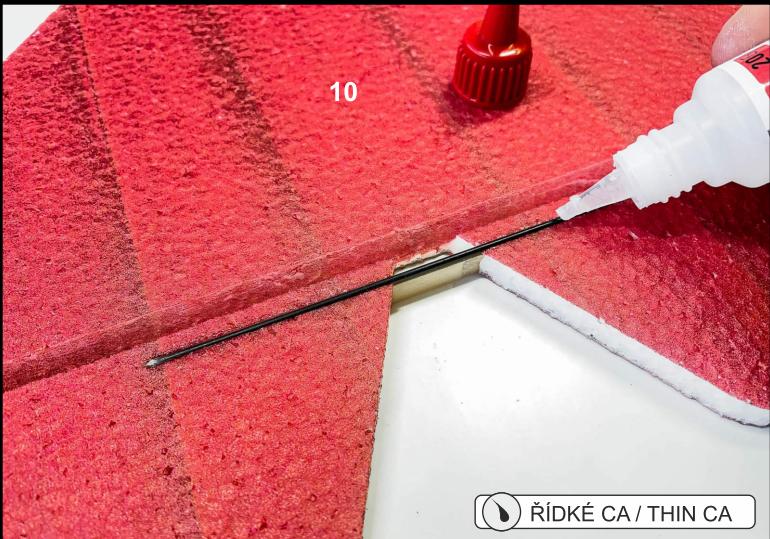


ŘÍDKÉ CA / THIN CA

2.2



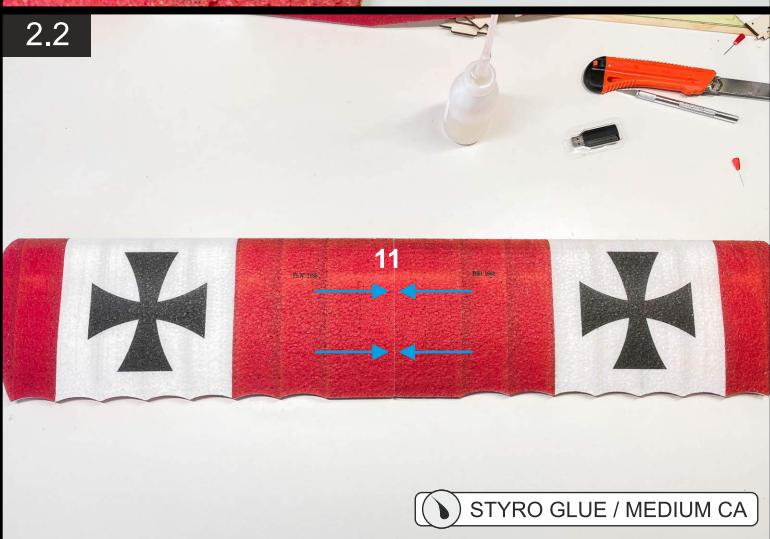


STYRO GLUE / MEDIUM CA

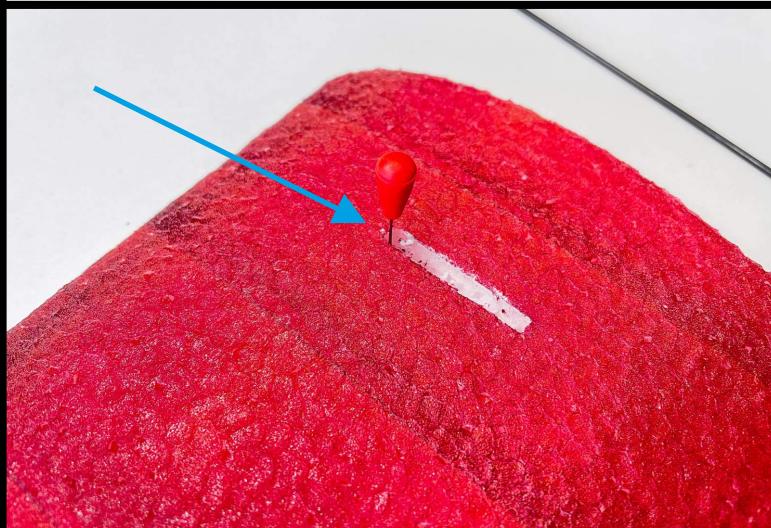

2x 1,5x1000mm Carbon

11

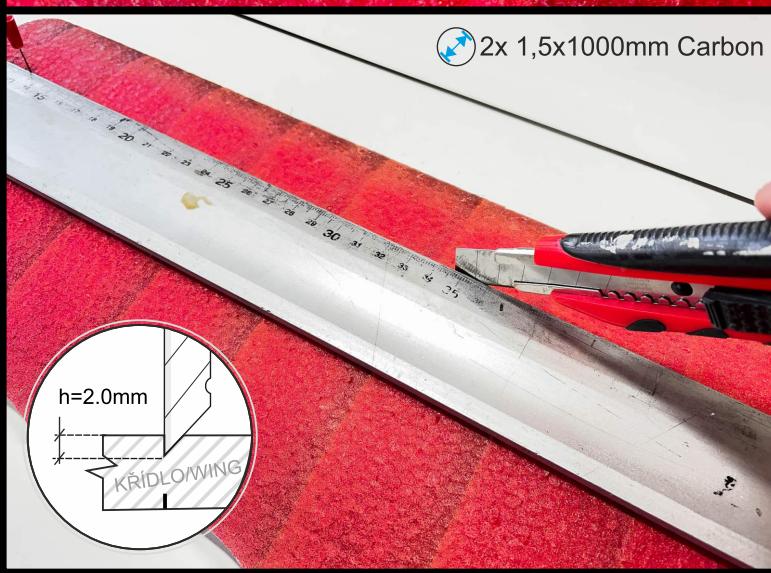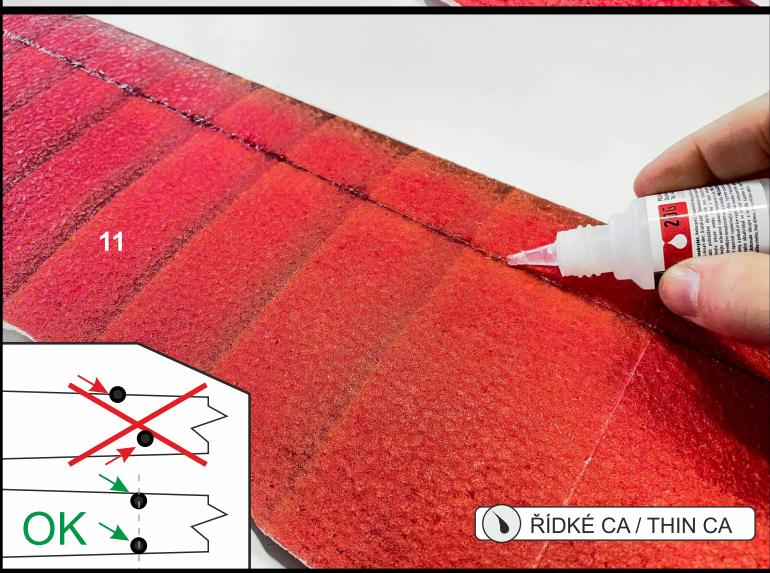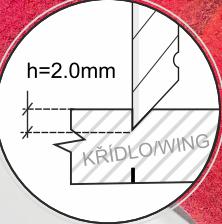
 $h=2.0\text{mm}$ 

ŘÍDKÉ CA / THIN CA

2.3





1,5x100mm

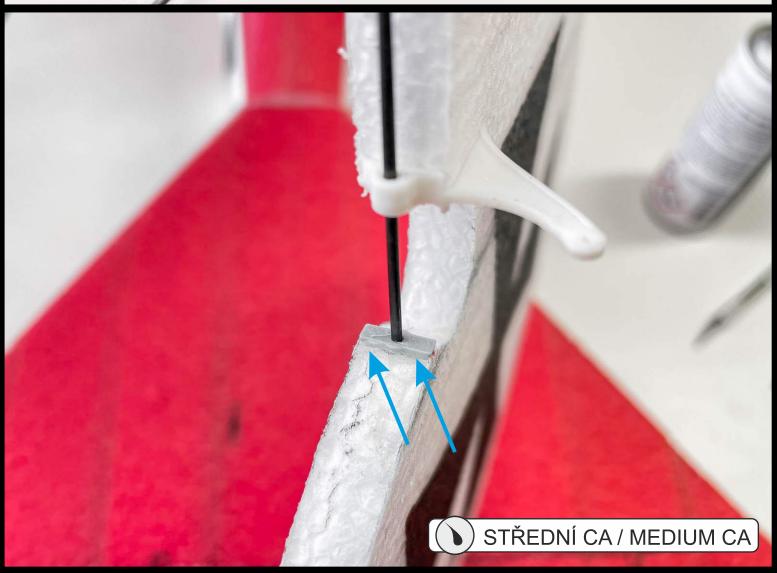

STŘEDNÍ CA / MEDIUM CA




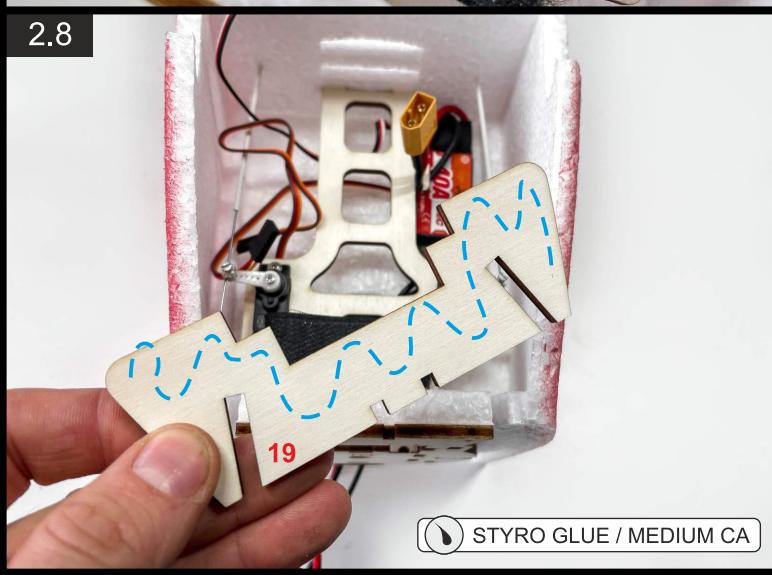
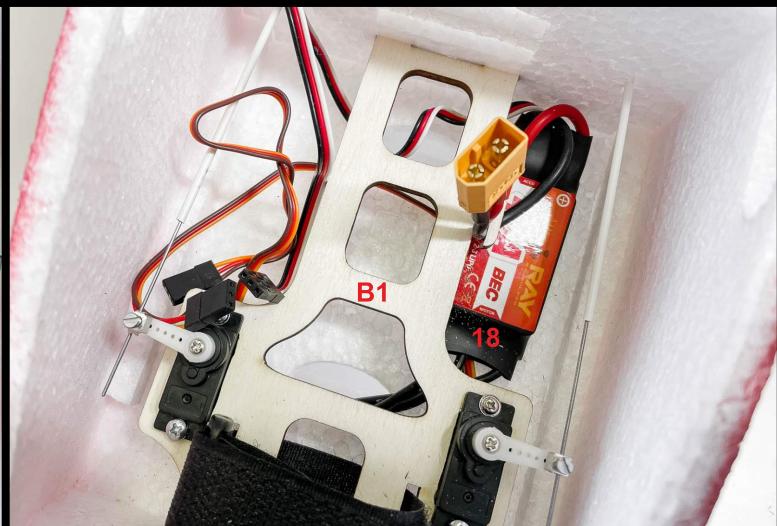


STYRO GLUE / MEDIUM CA

2.4

15

P4

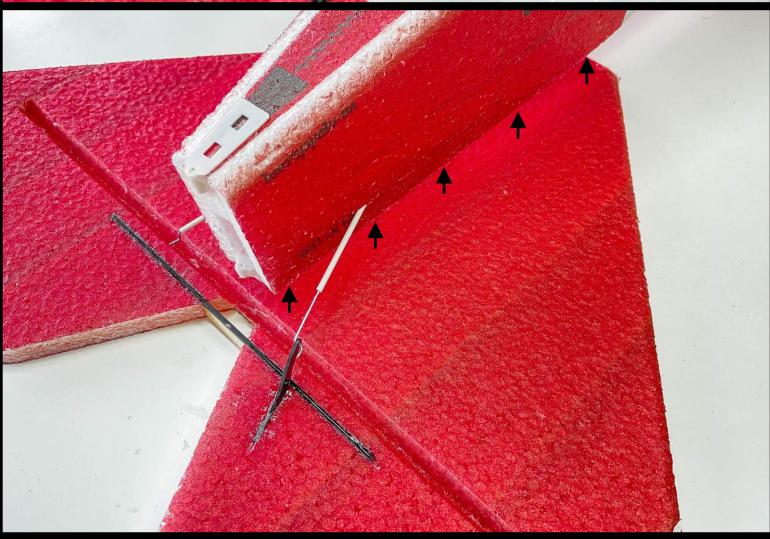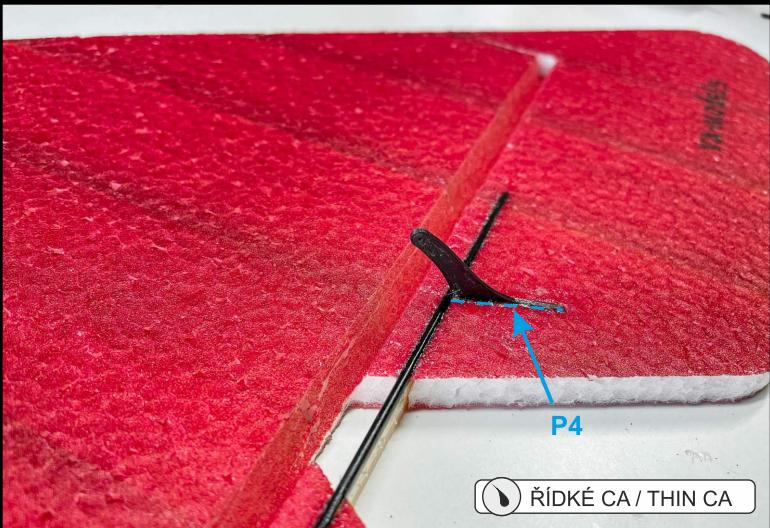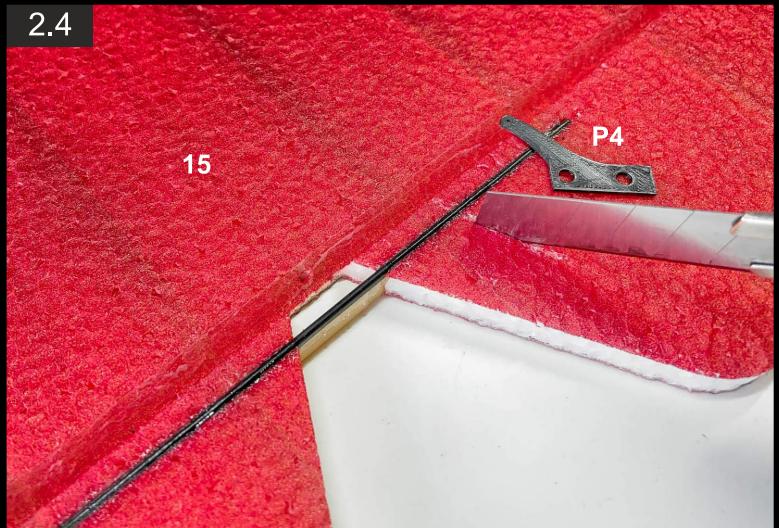

STYRO GLUE / MEDIUM CA



STŘEDNÍ CA / MEDIUM CA

2.6




2.9




GLUE FOR WOOD / CA






Variant for 3536 type of engine

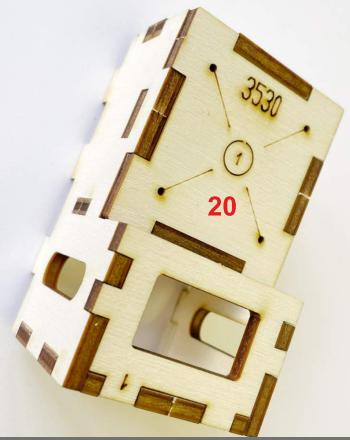

Variant for 3530 type of engine

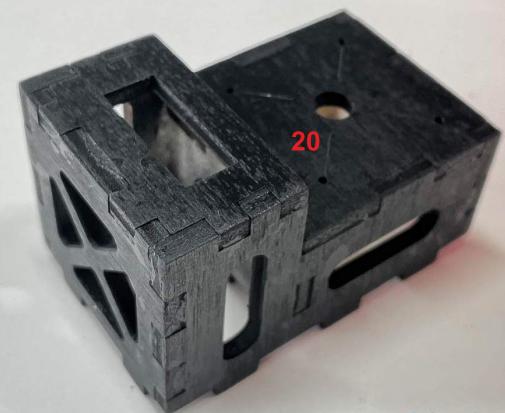

black spray

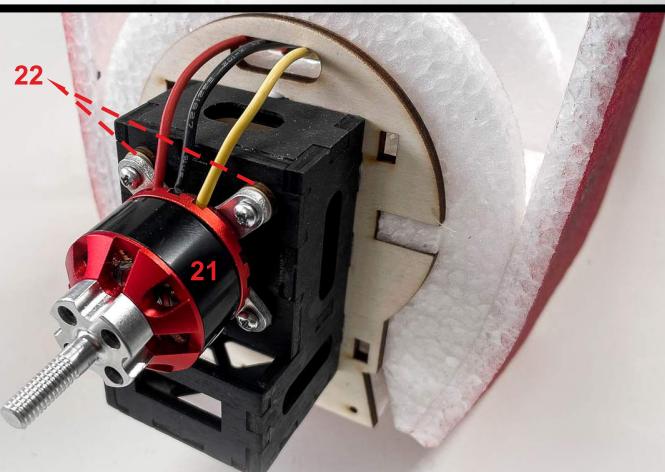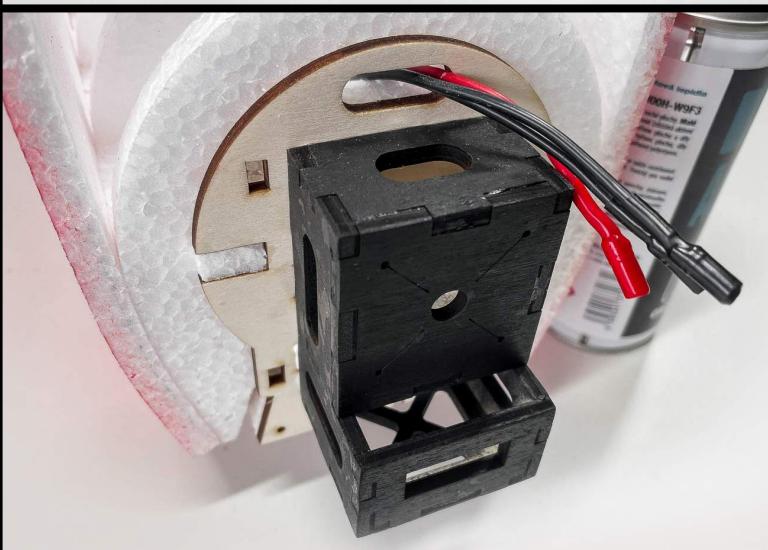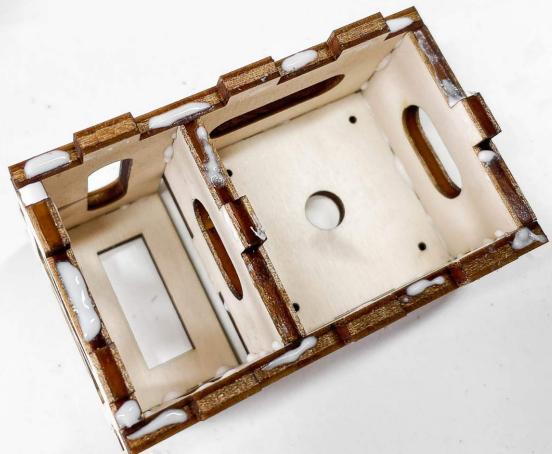






2.10




2.11




STŘEDNÍ CA / WOOD ADHESIVE

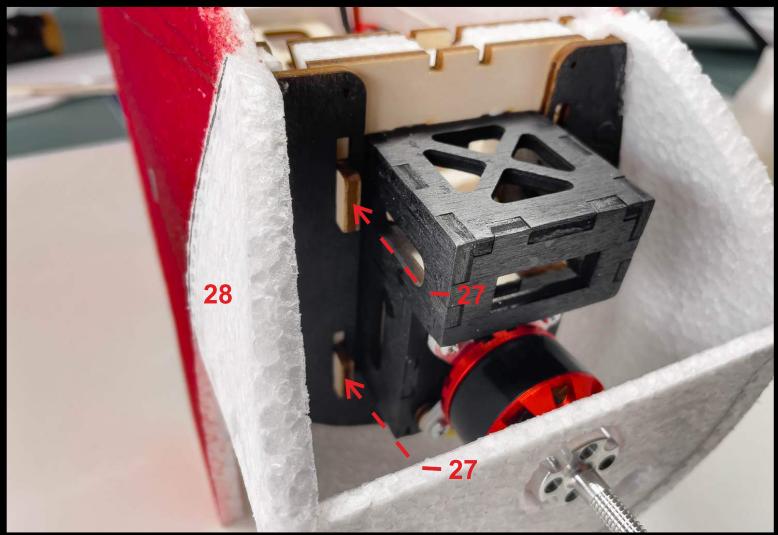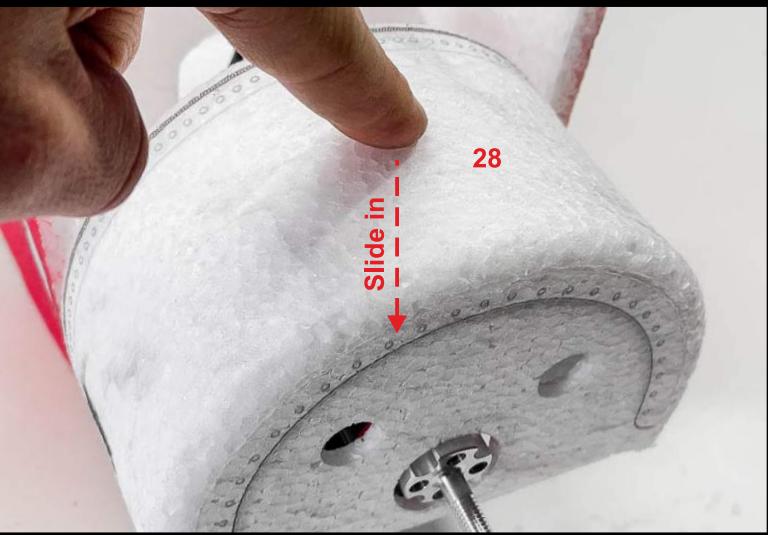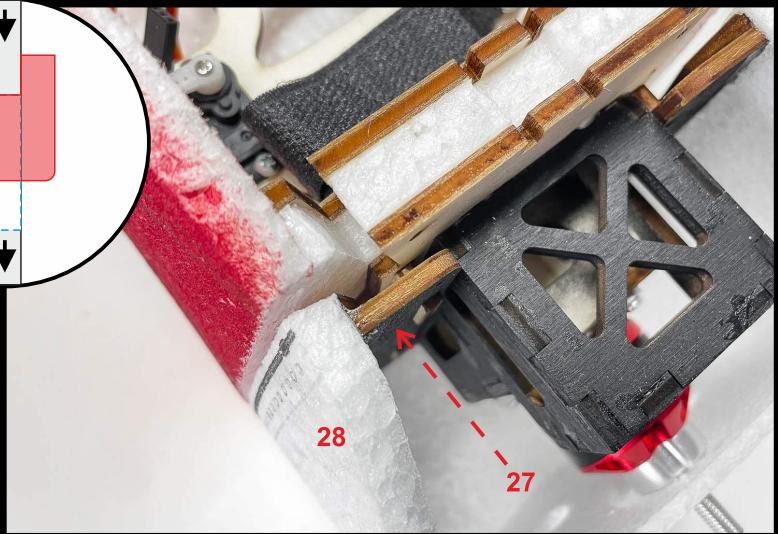
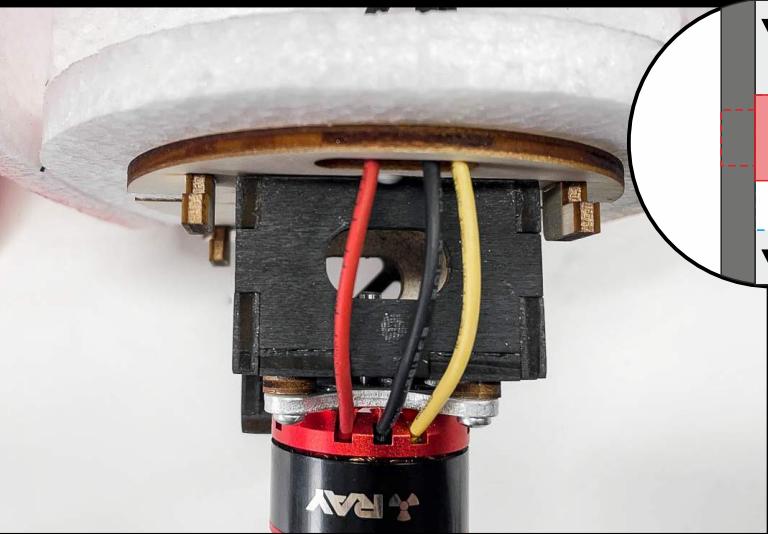
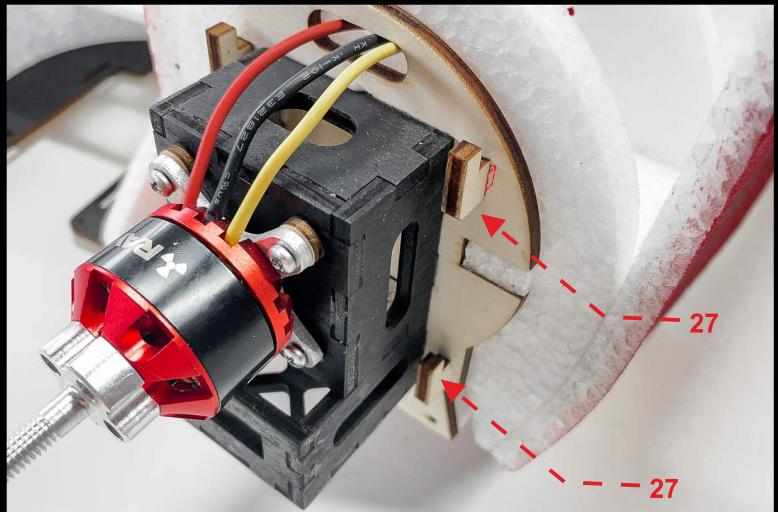


2.12

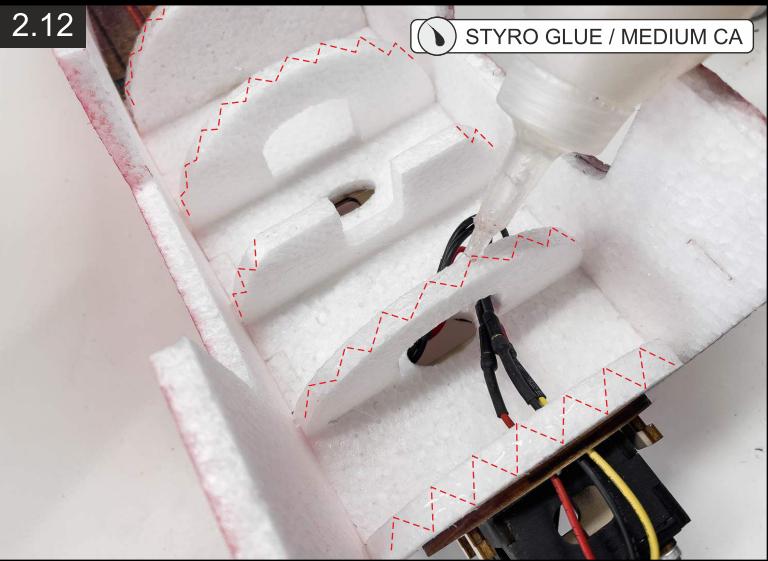


STYRO GLUE / MEDIUM CA

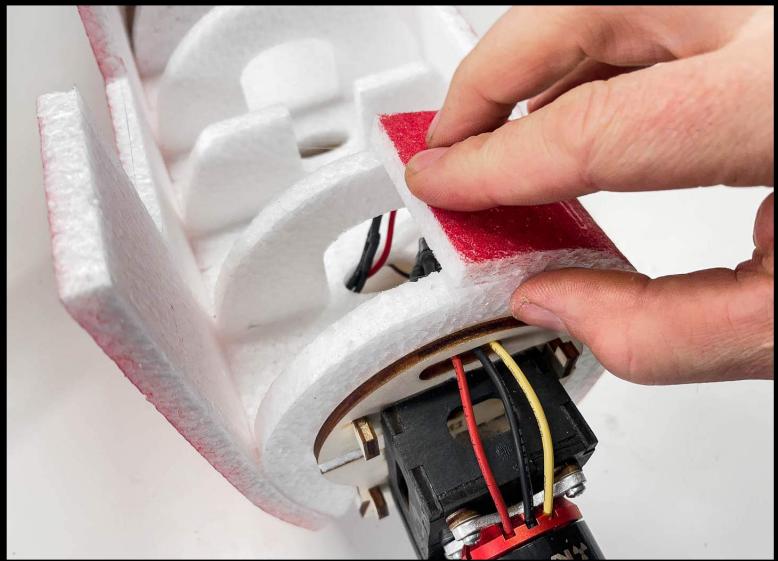

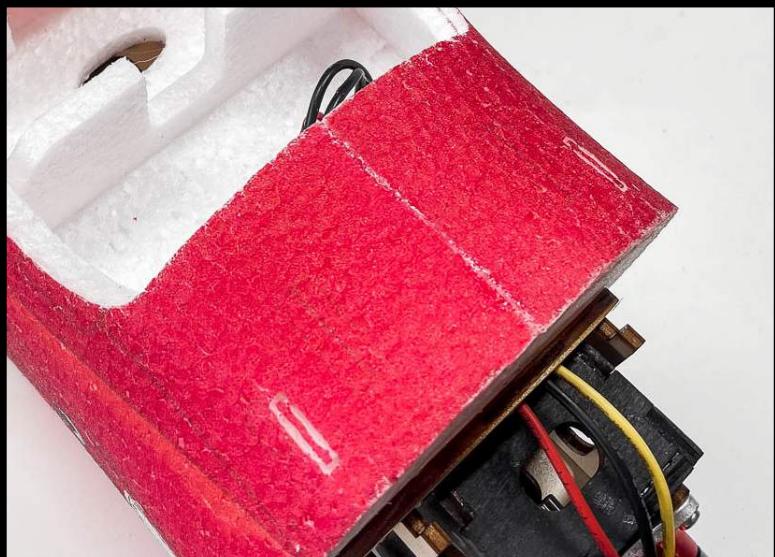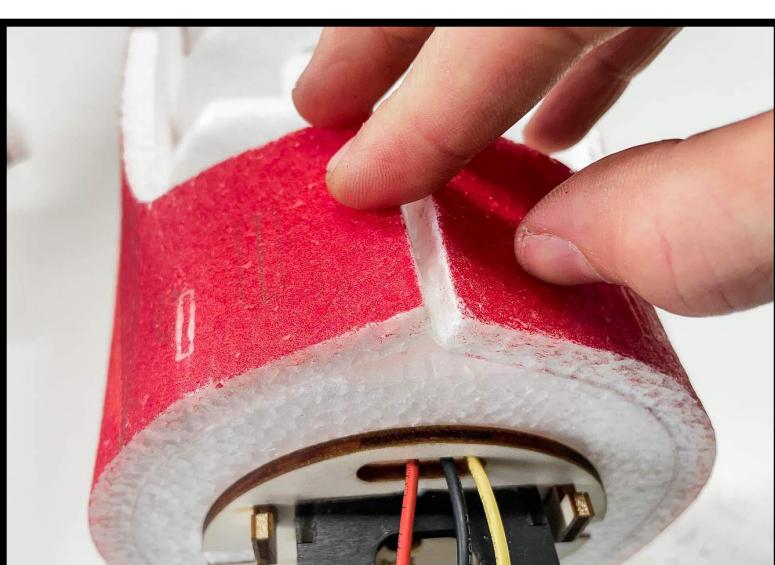
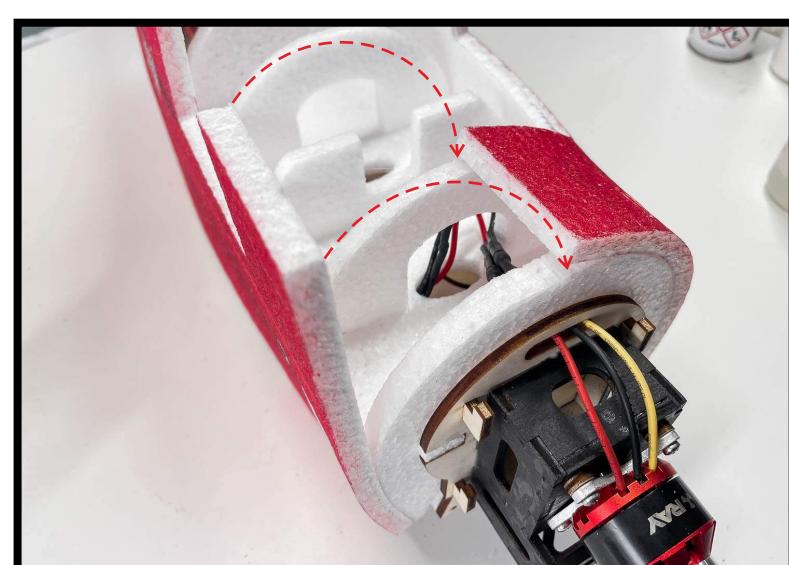


2.13

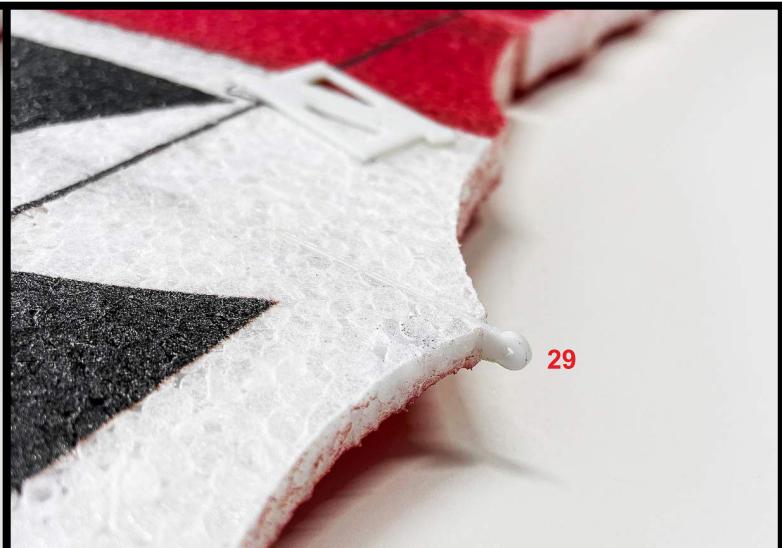


ŘÍDKÉ CA / THIN CA

Set neutral position of all servos.
Nastavte si neutrální pozici serv.


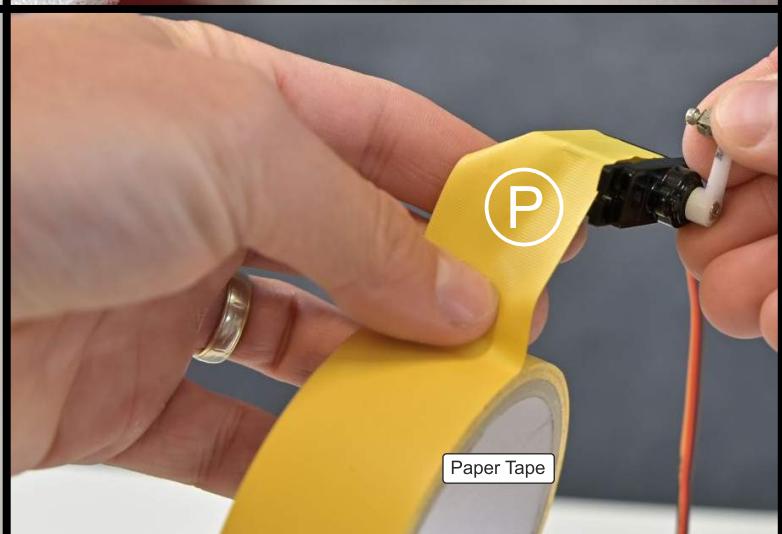
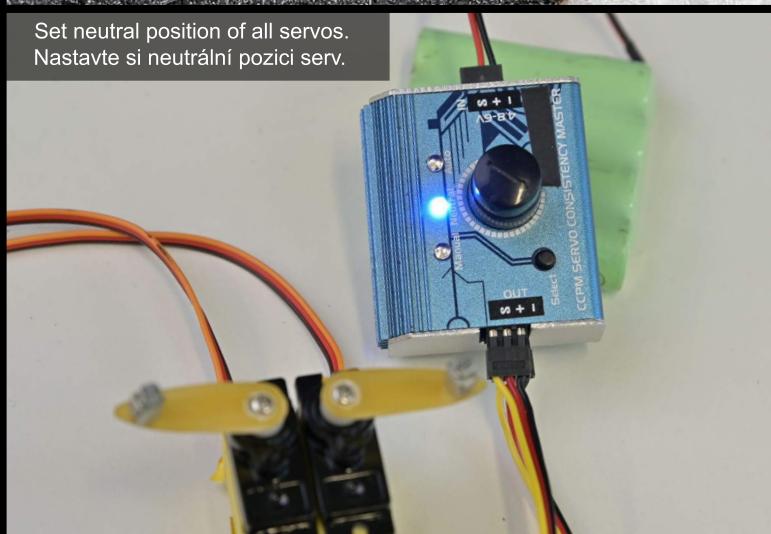


Paper Tape





2.14

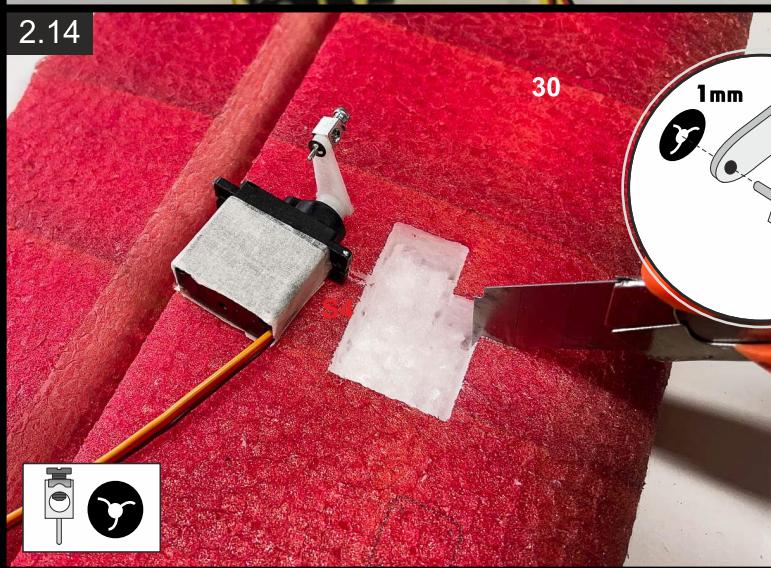

30

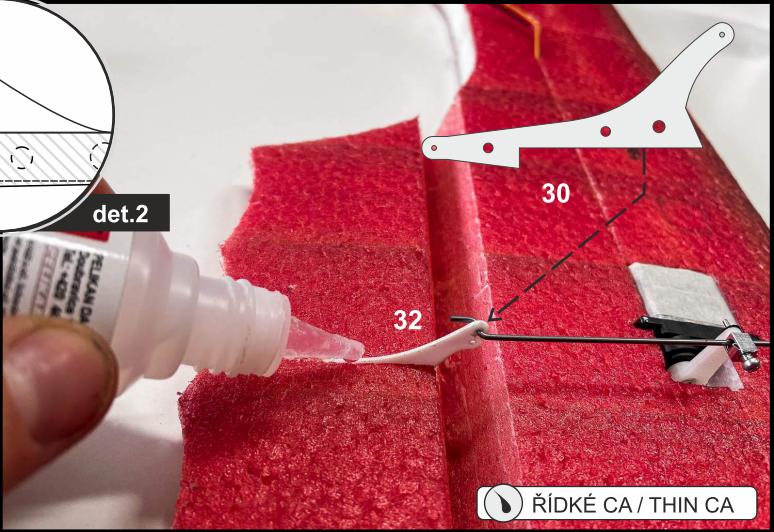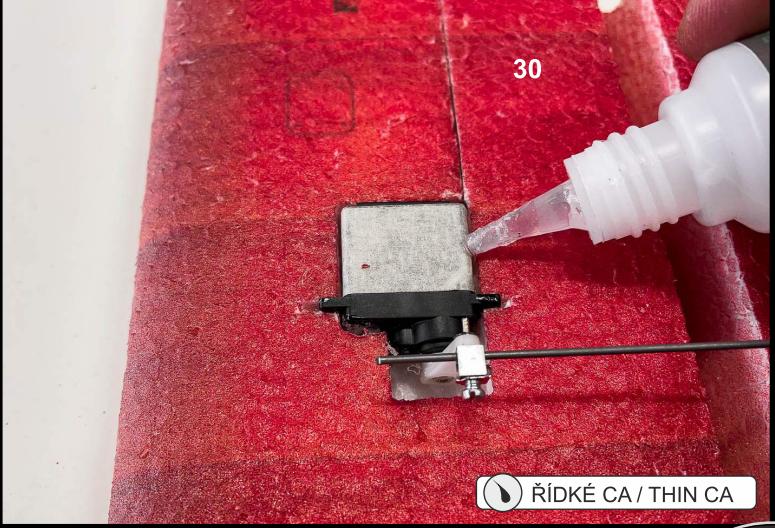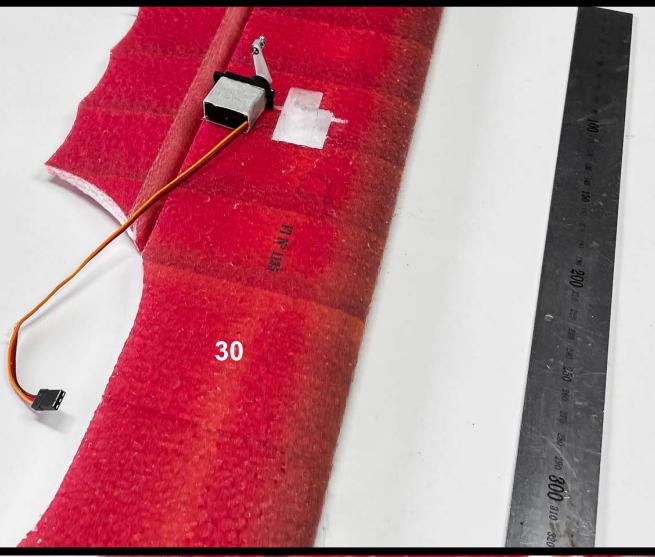

2.16

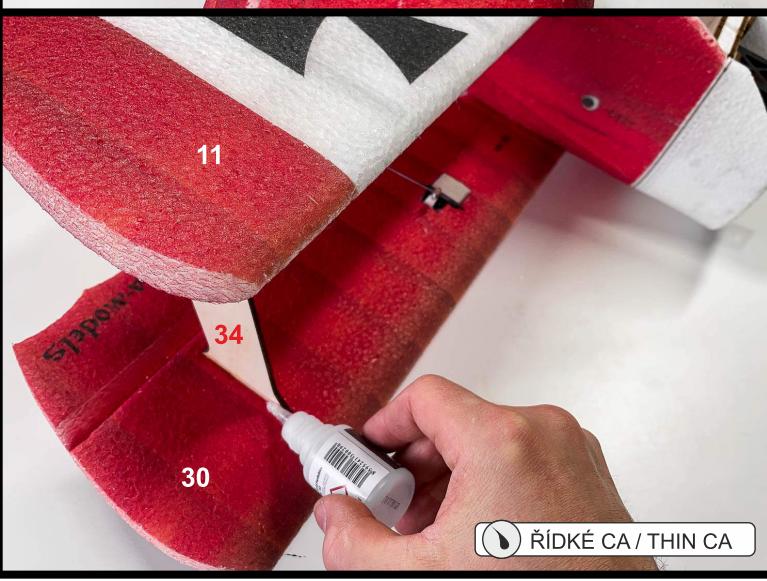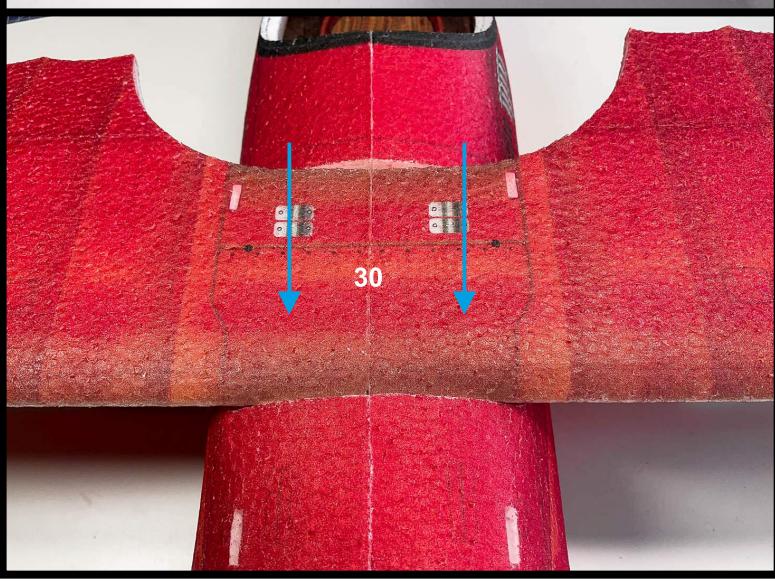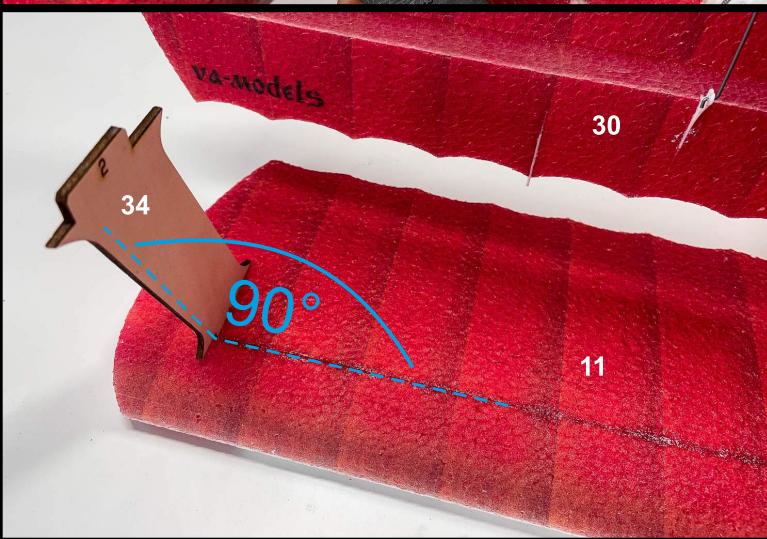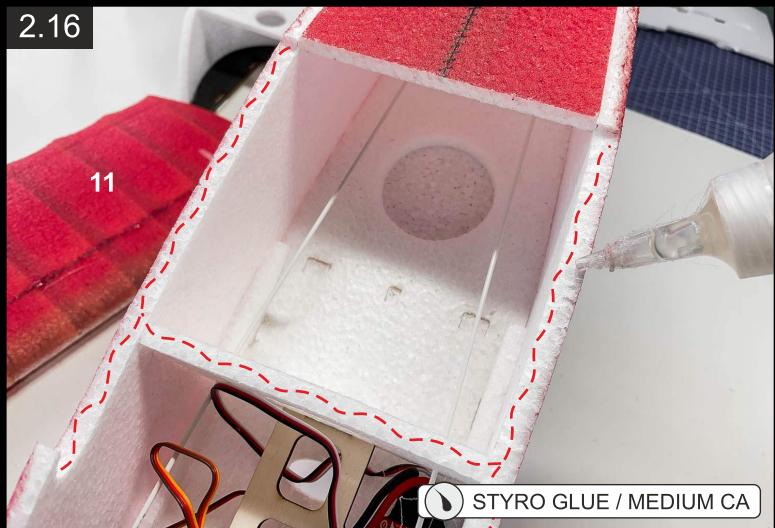

ŘÍDKÉ CA / THIN CA

2.17



35

30

11

ŘÍDKÉ CA / THIN CA




STŘEDNÍ CA / MEDIUM CA

11

30

STŘEDNÍ CA / MEDIUM CA

2.18

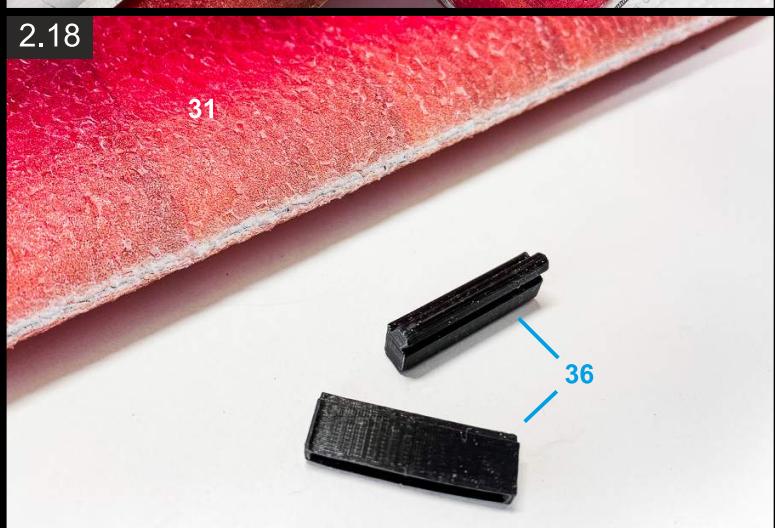


31

36

31

ŘÍDKÉ CA / THIN CA

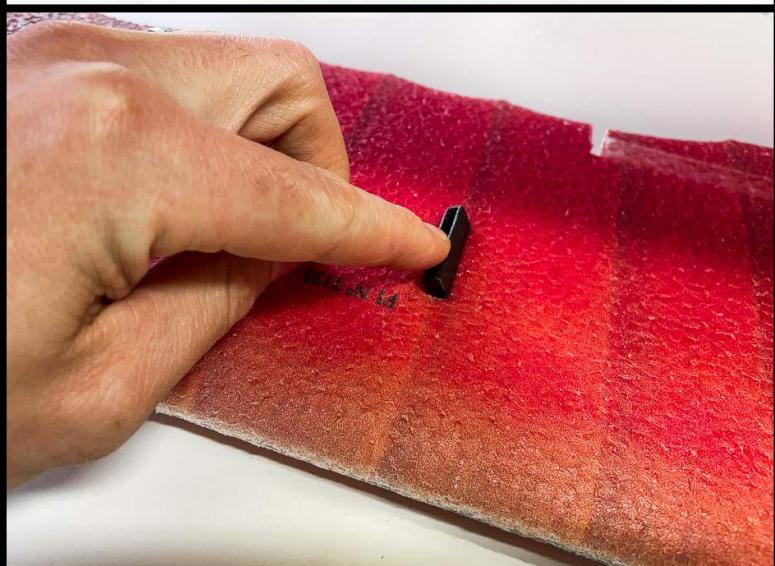


38

30

38




KŘIDLOVNING

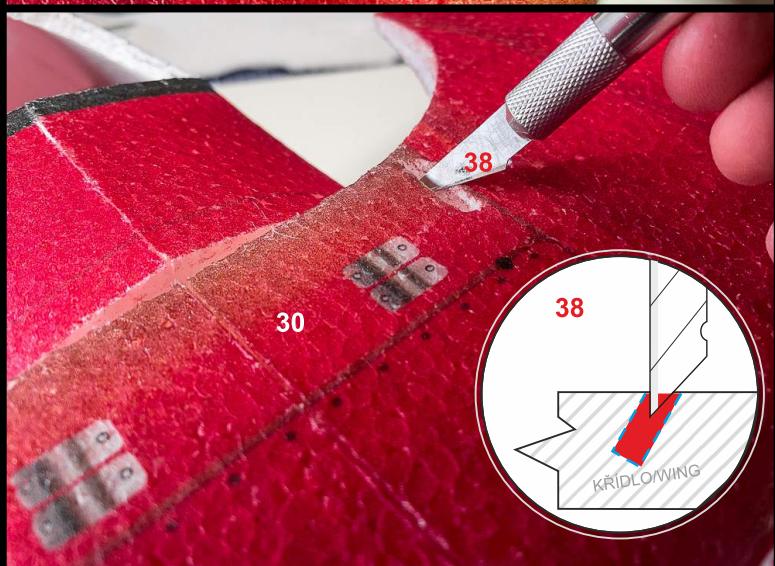

2.19



Template for wing laying

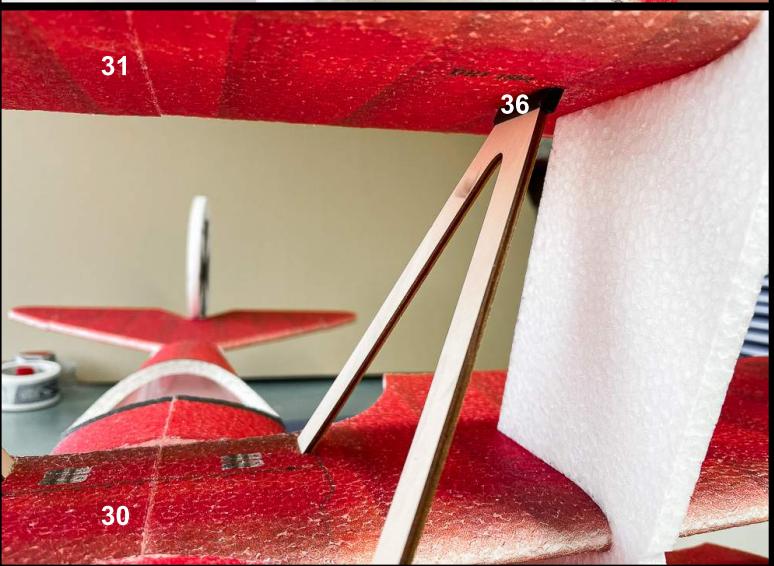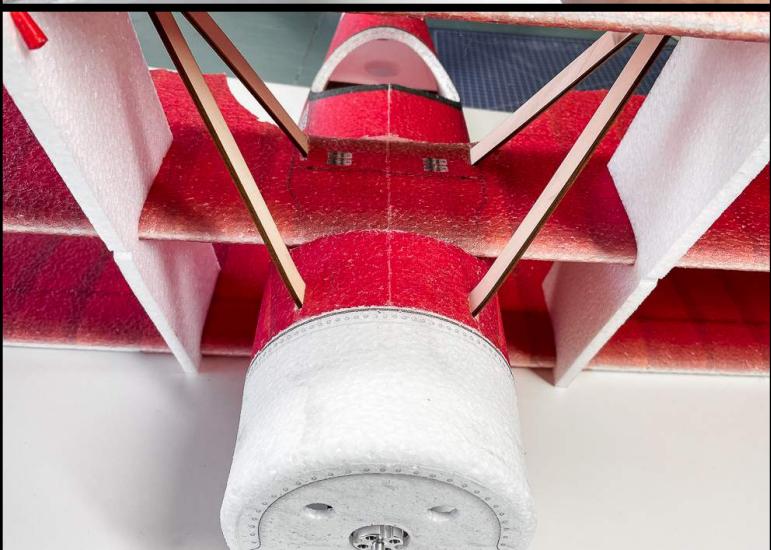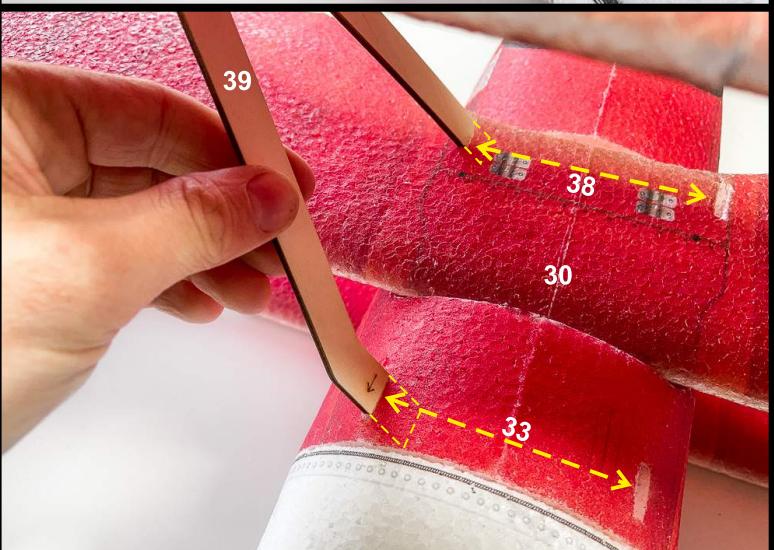

2.20

35




ŘÍDKÉ CA / THIN CA




ŘÍDKÉ CA / THIN CA



35

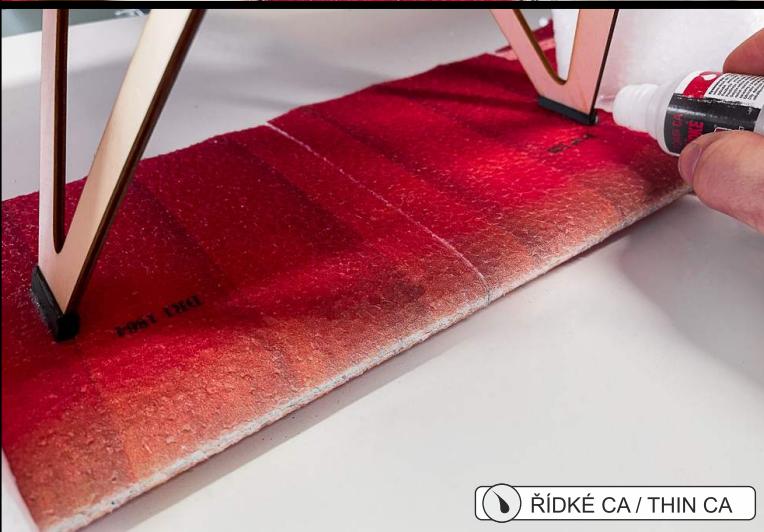




ŘÍDKÉ CA / THIN CA

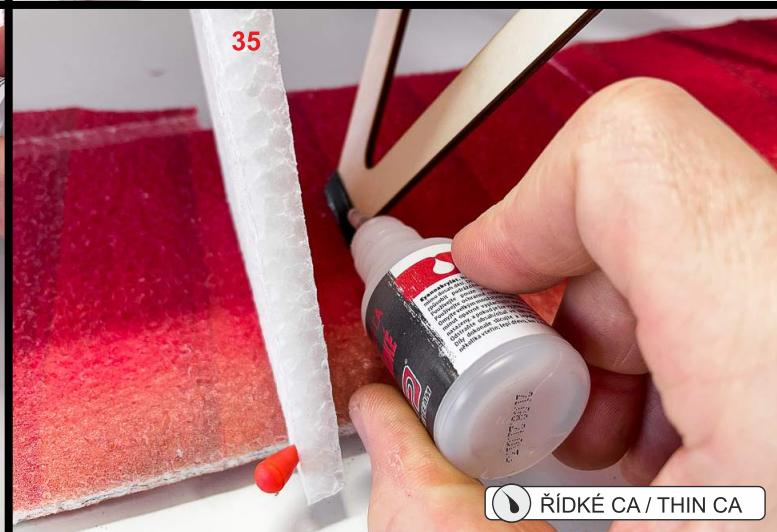

ŘÍDKÉ CA / THIN CA



3.1



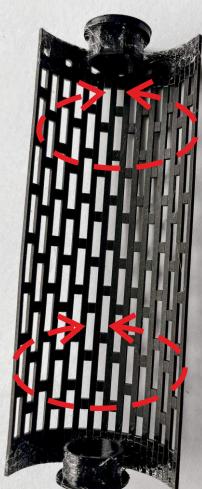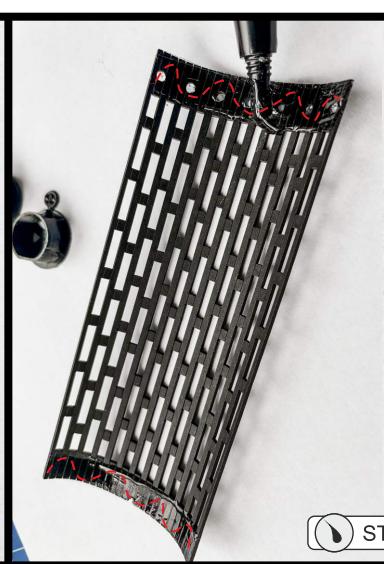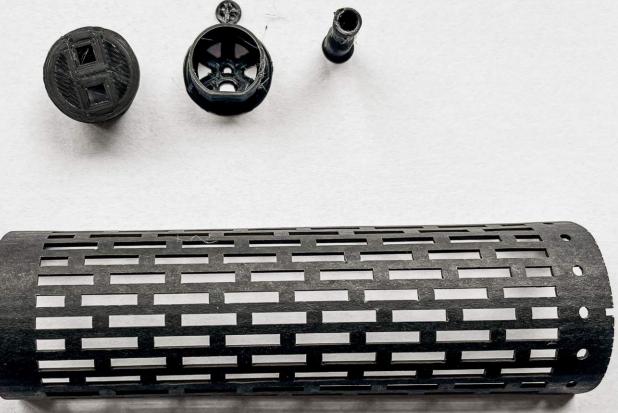

STŘEDNÍ CA / MEDIUM CA







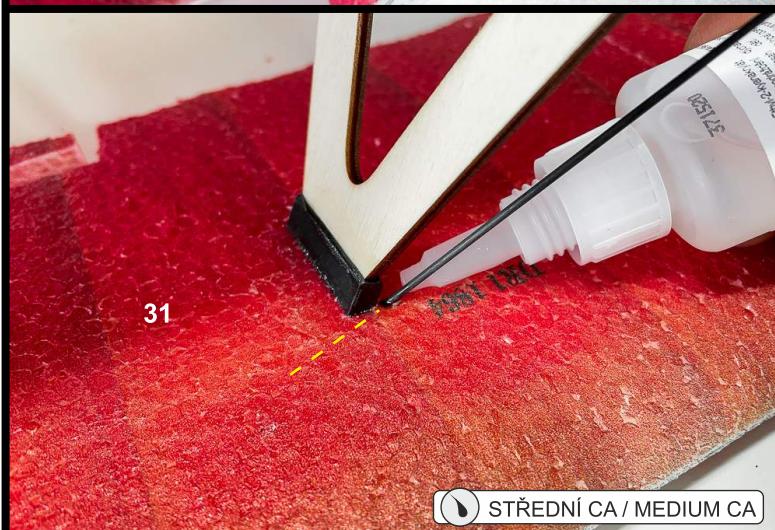
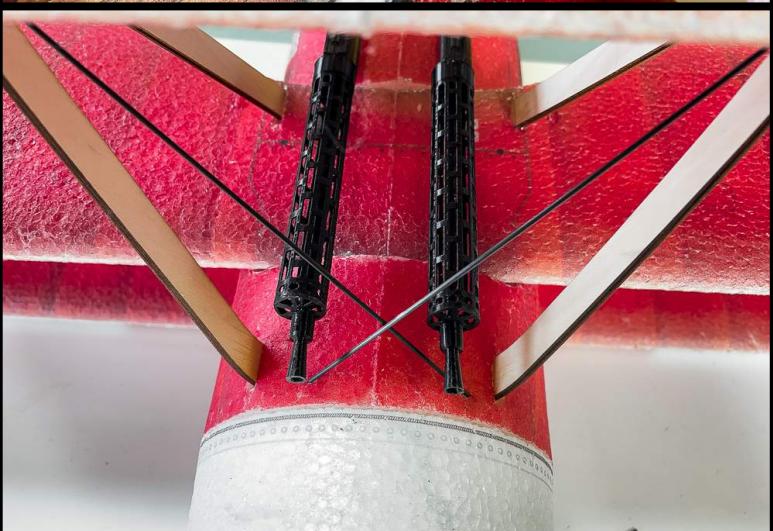




3.4

2X




REINFORCEMENT






GLUE FOR WOOD / CA

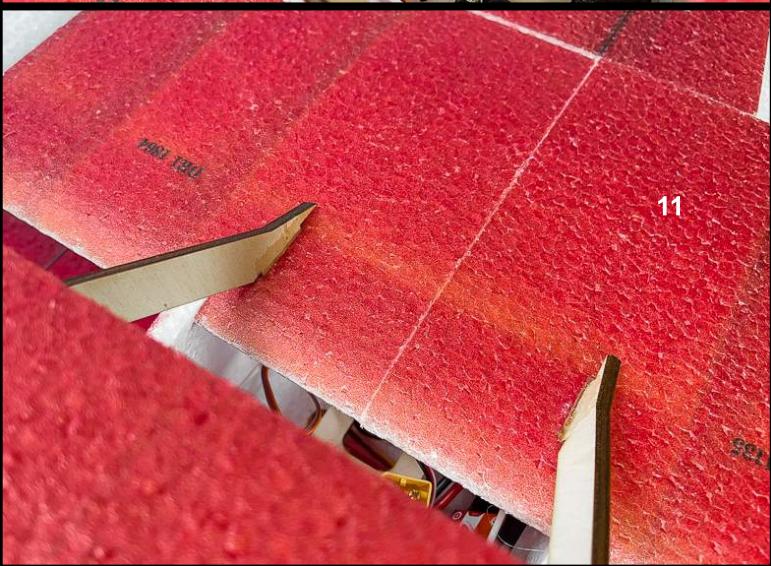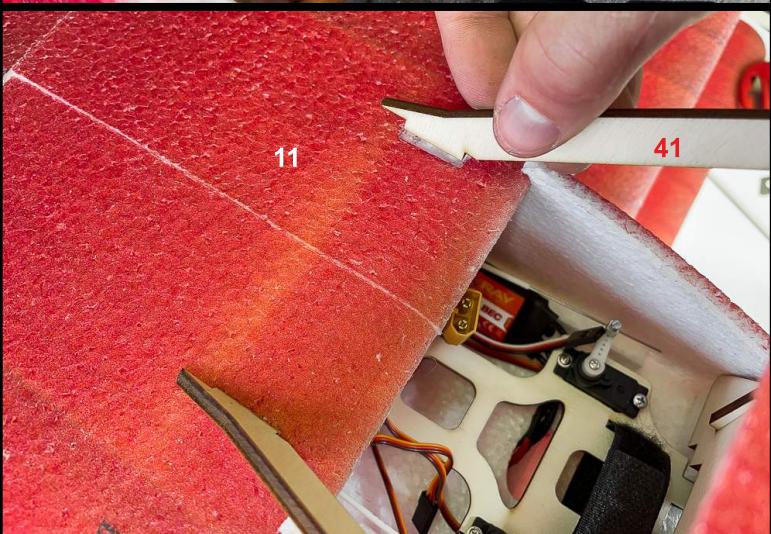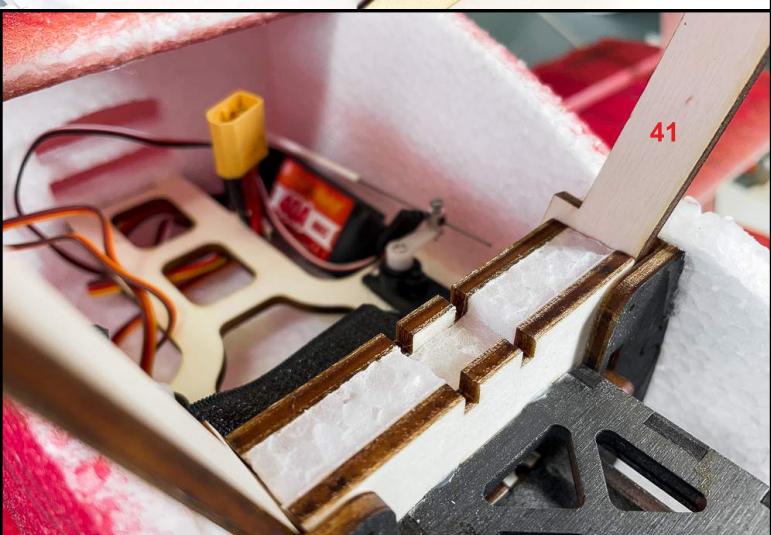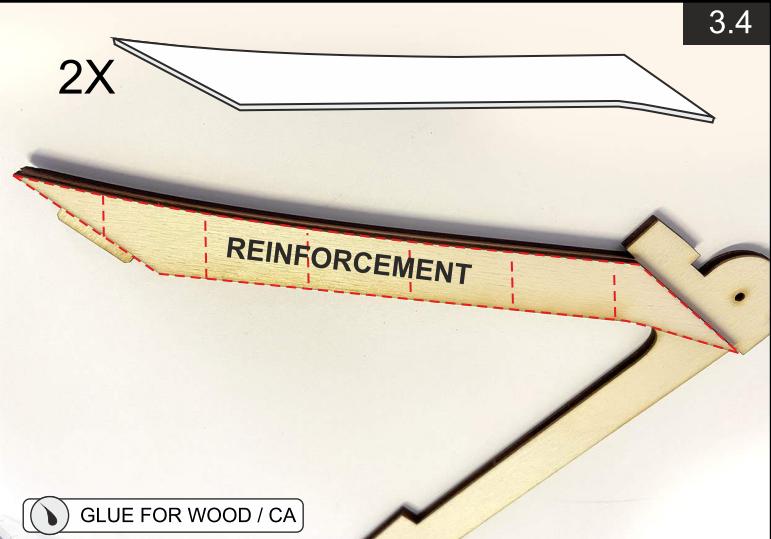
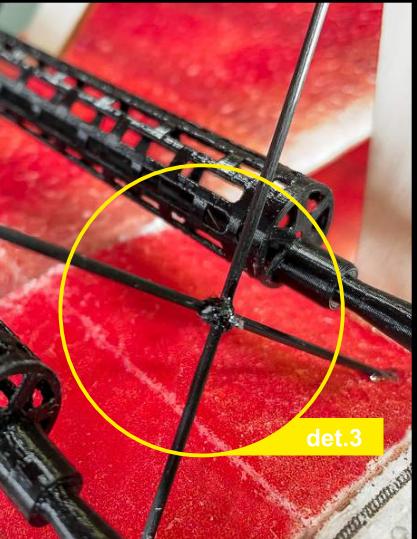
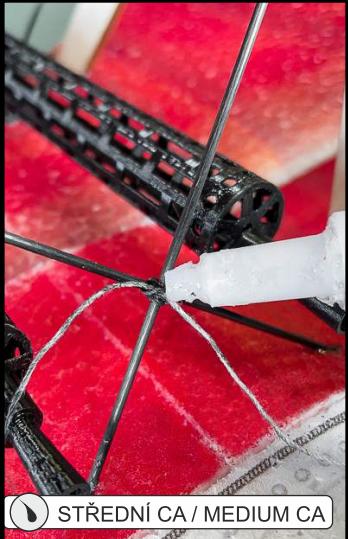




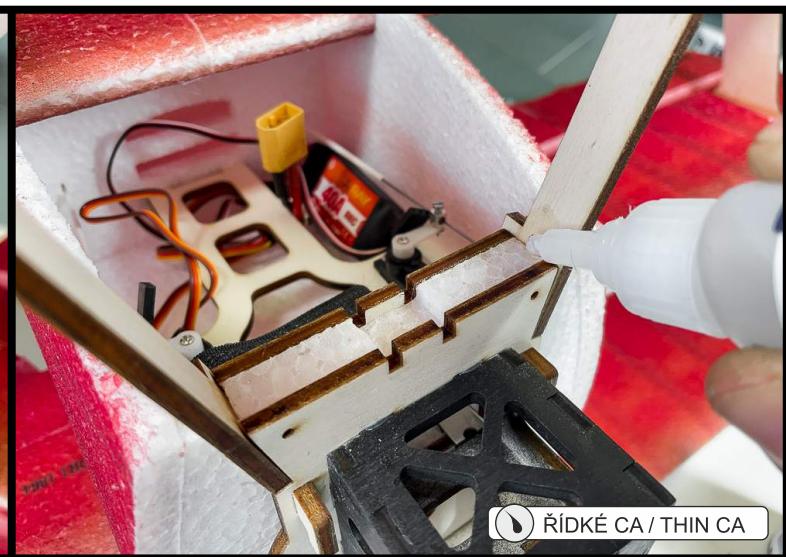
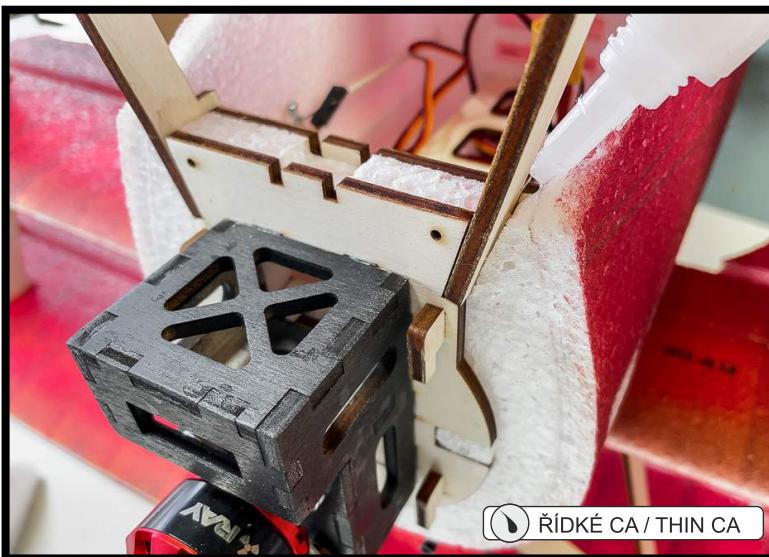






3.5

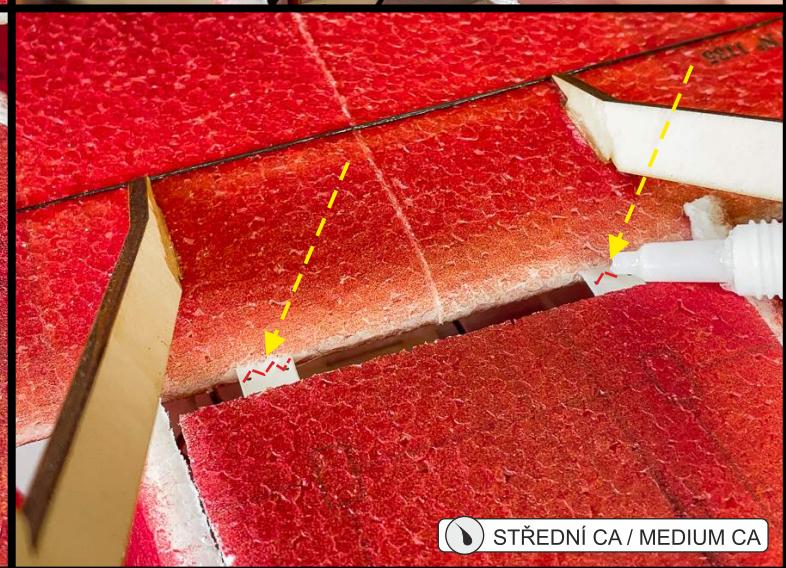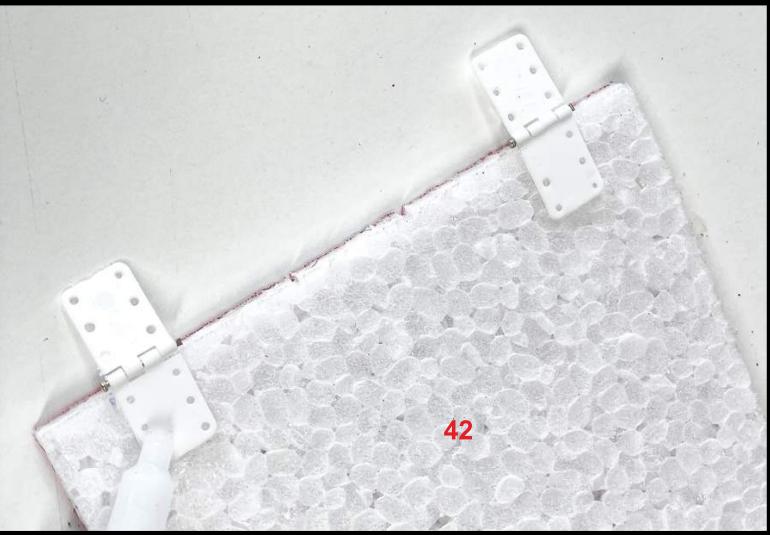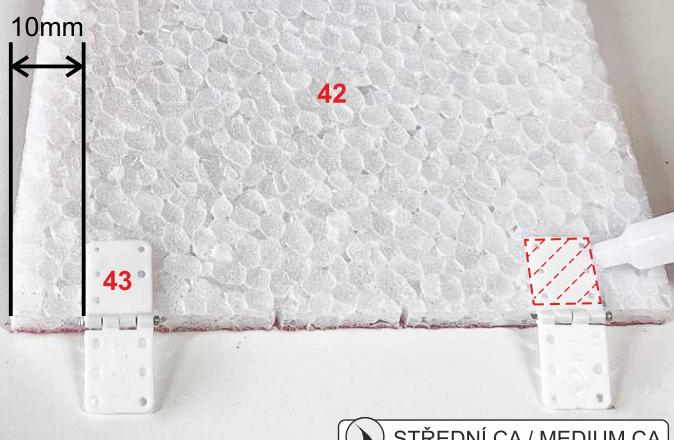

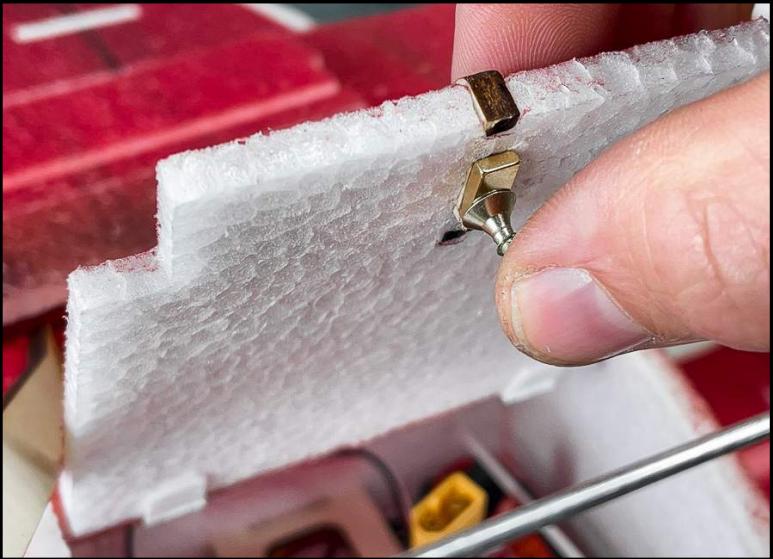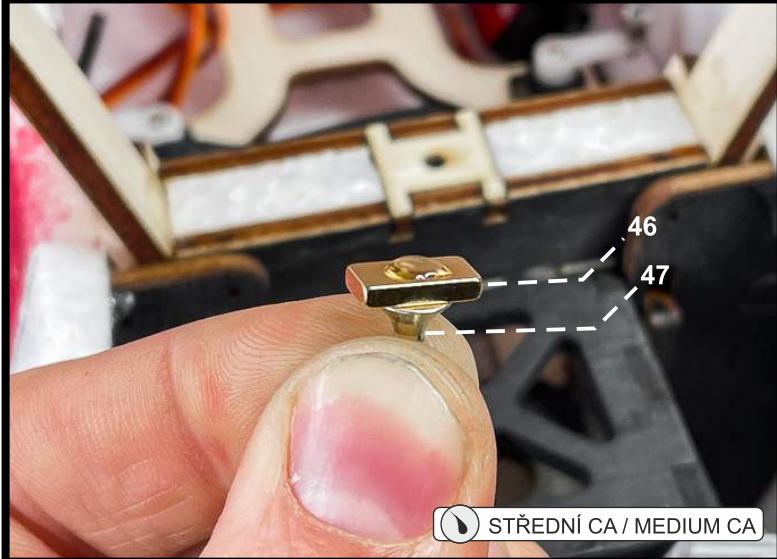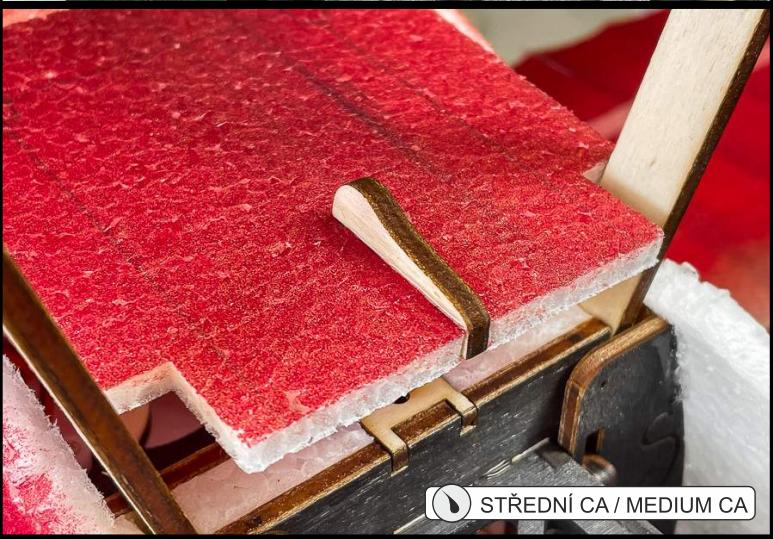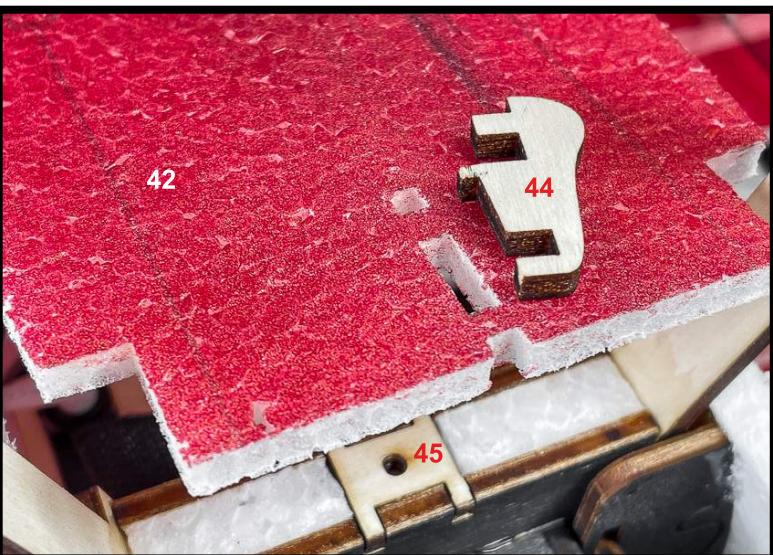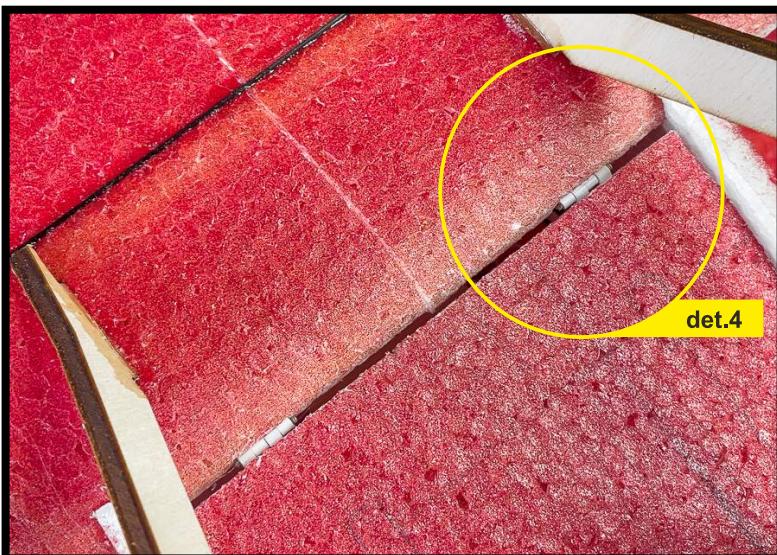


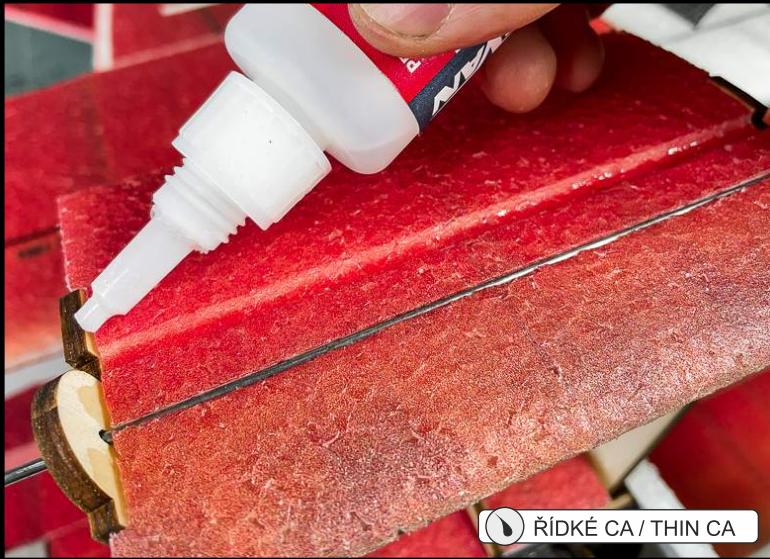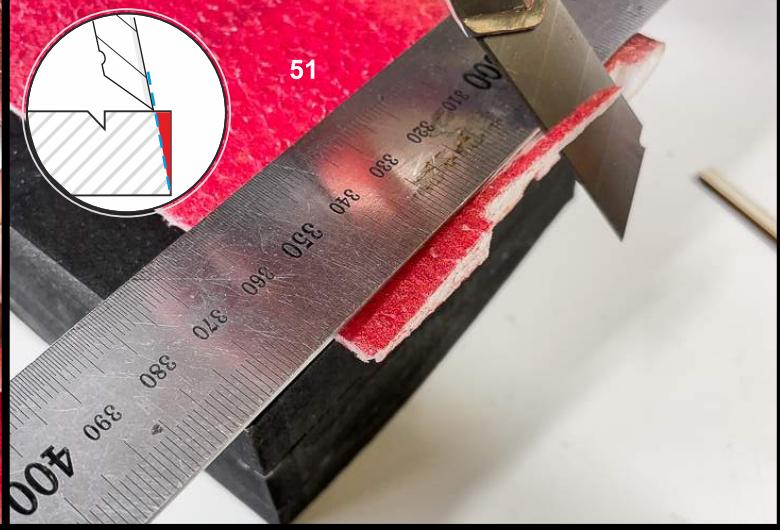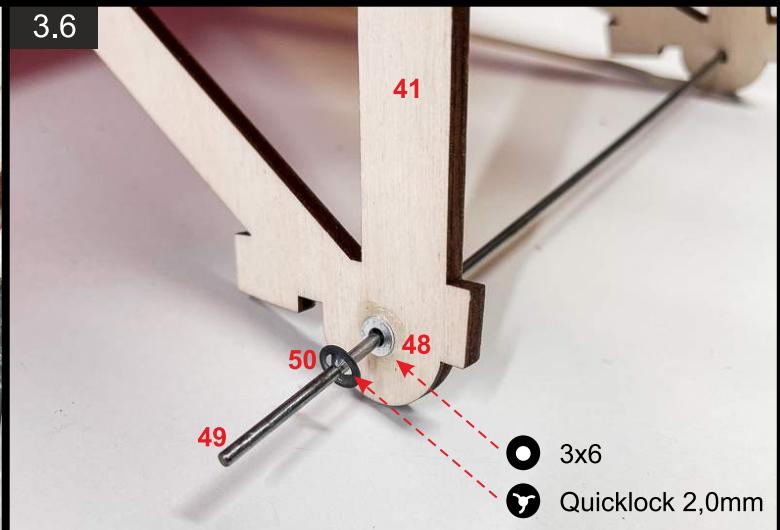

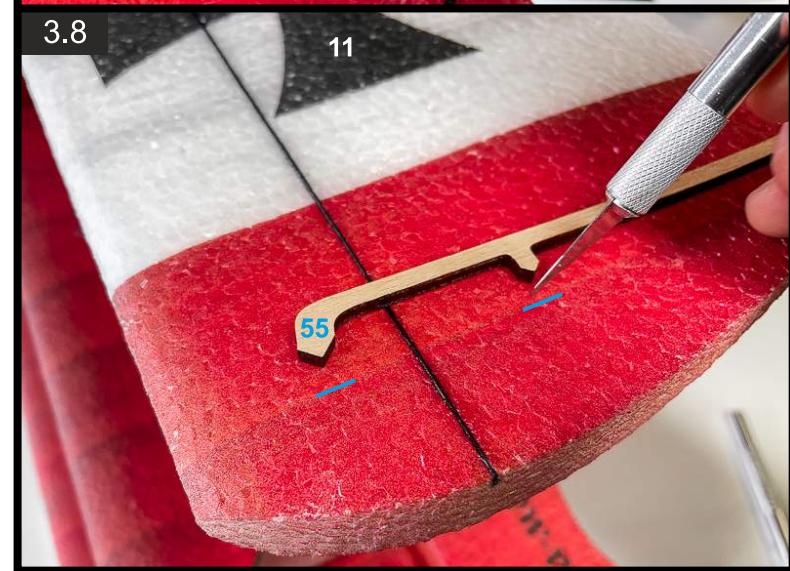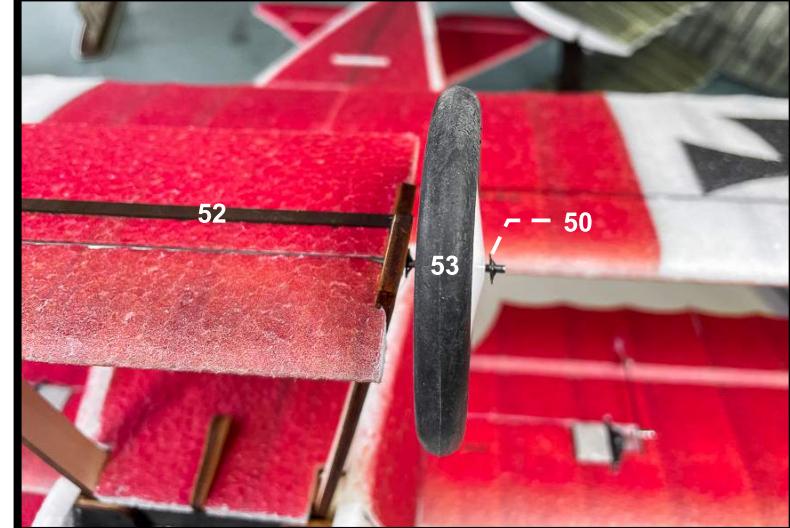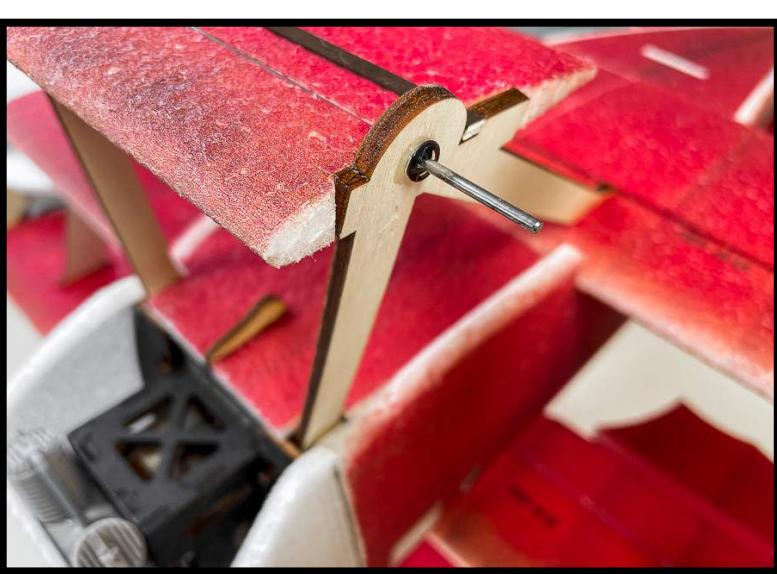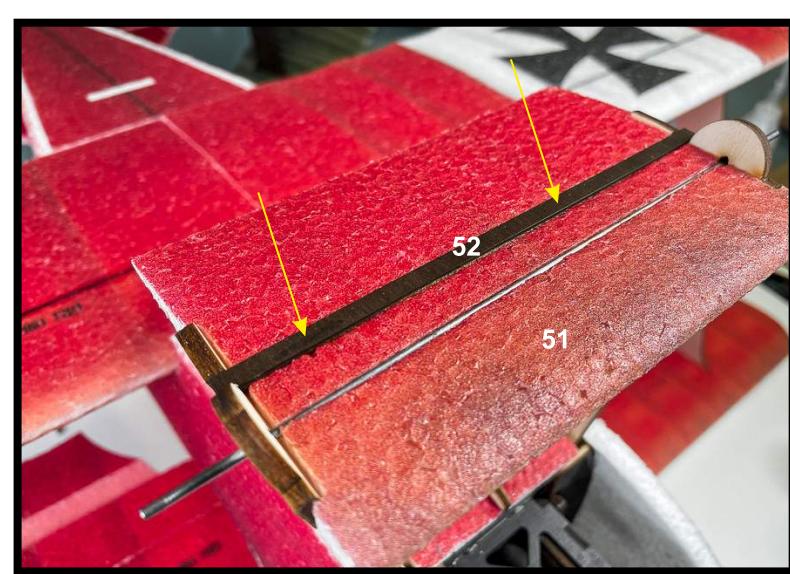


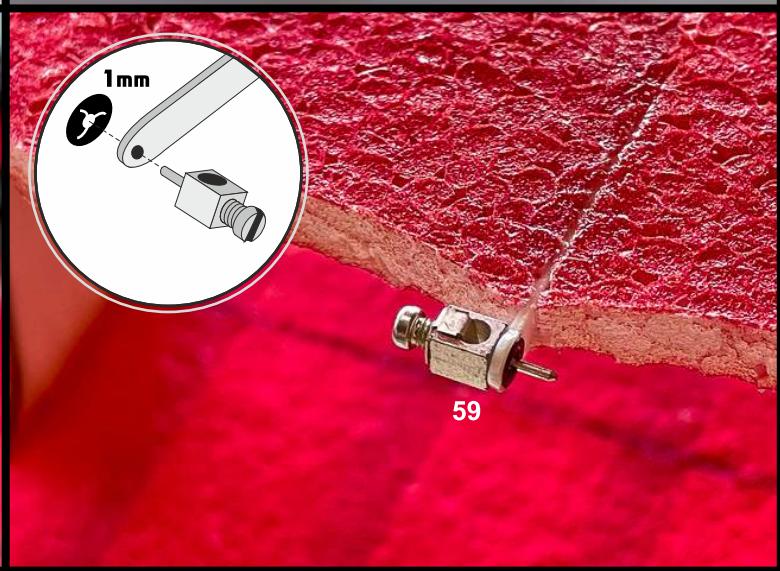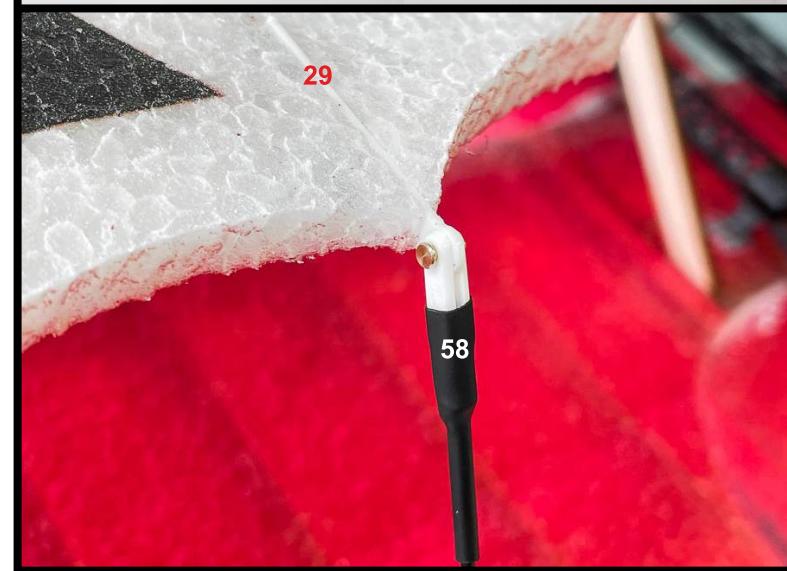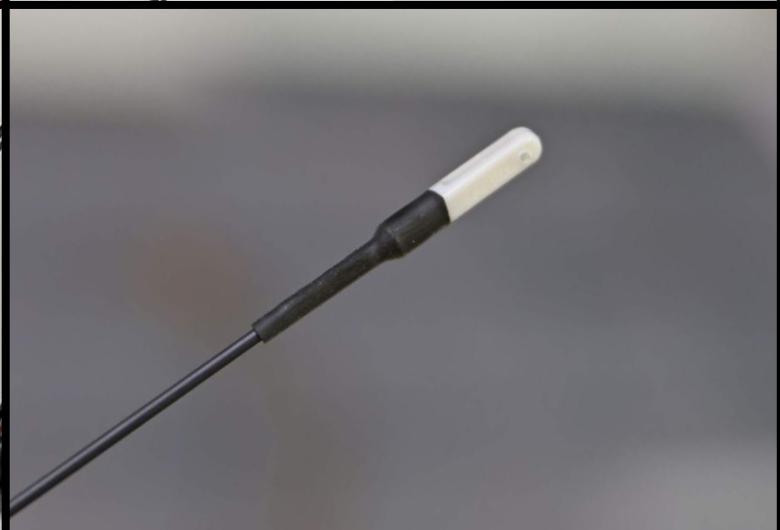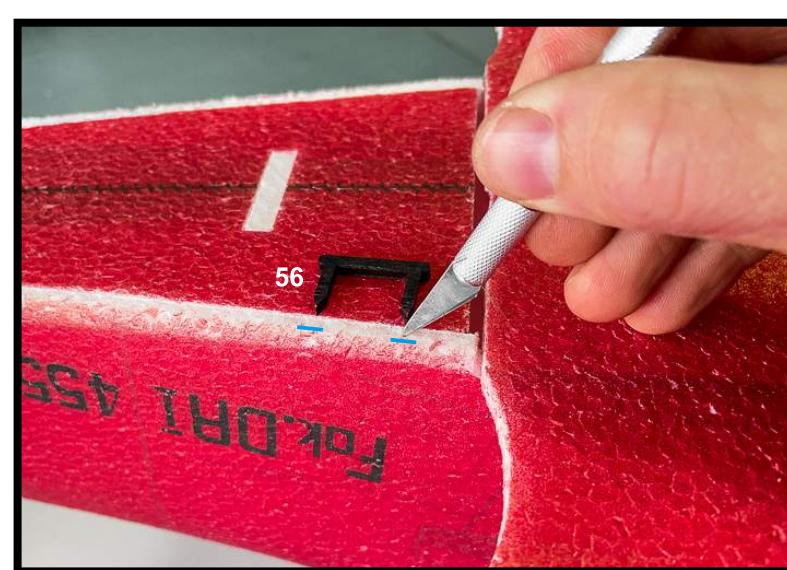


29

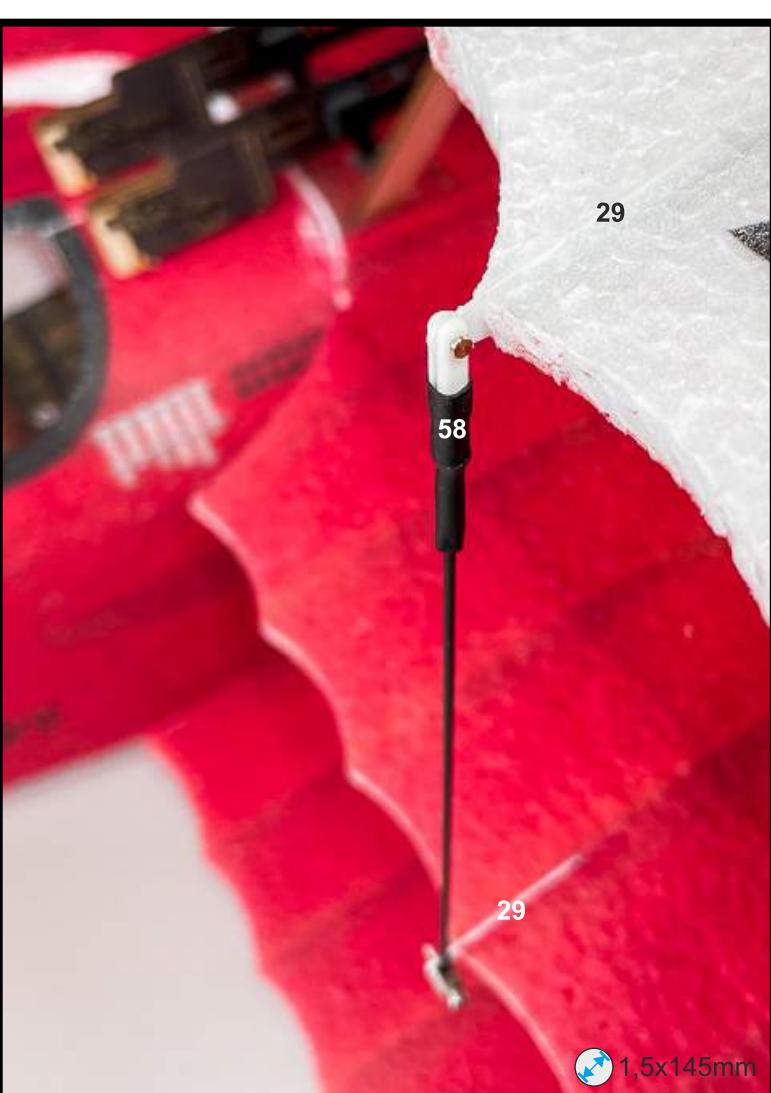


det.5

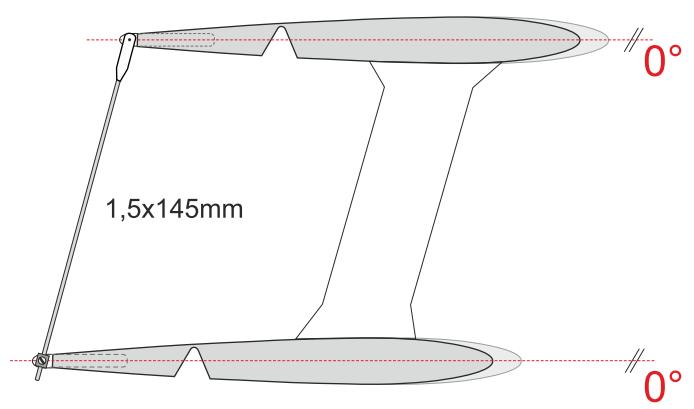

4.2

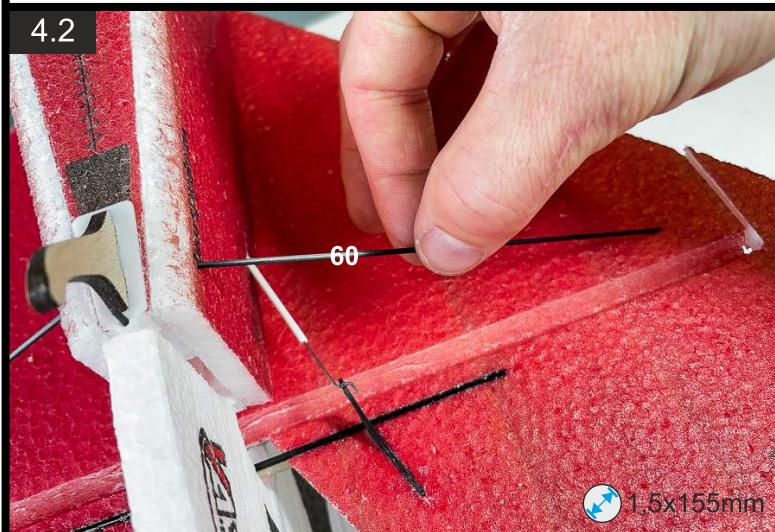

10

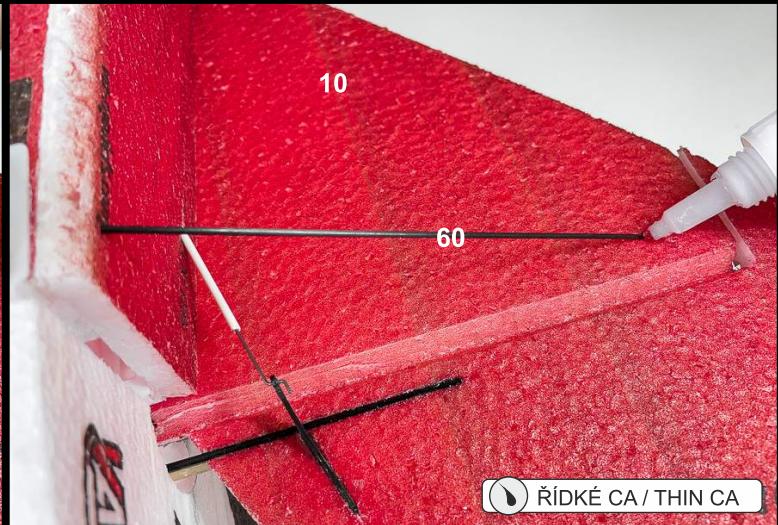


90°





90°




4.3

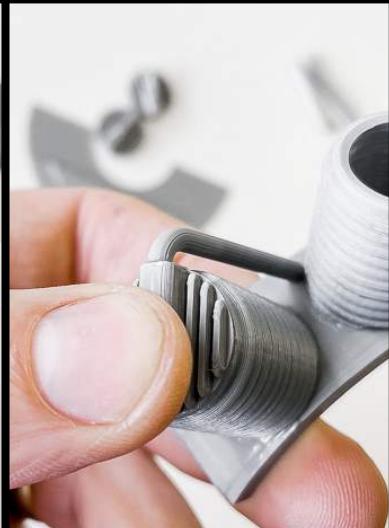


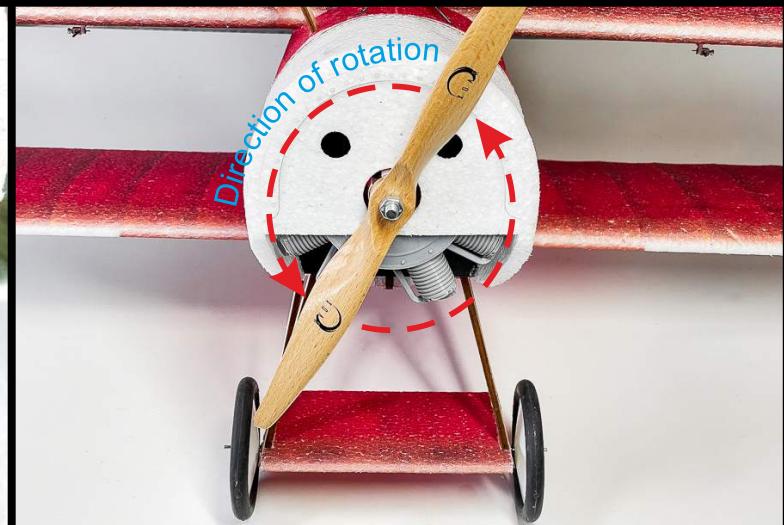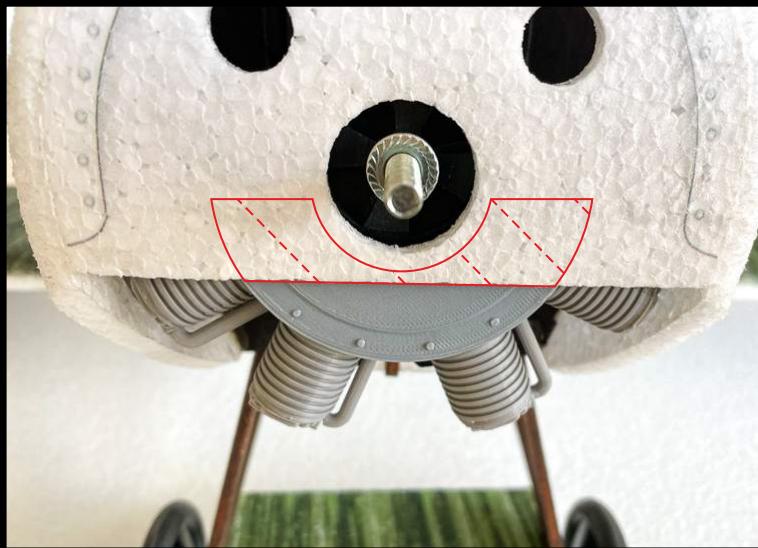

4.4










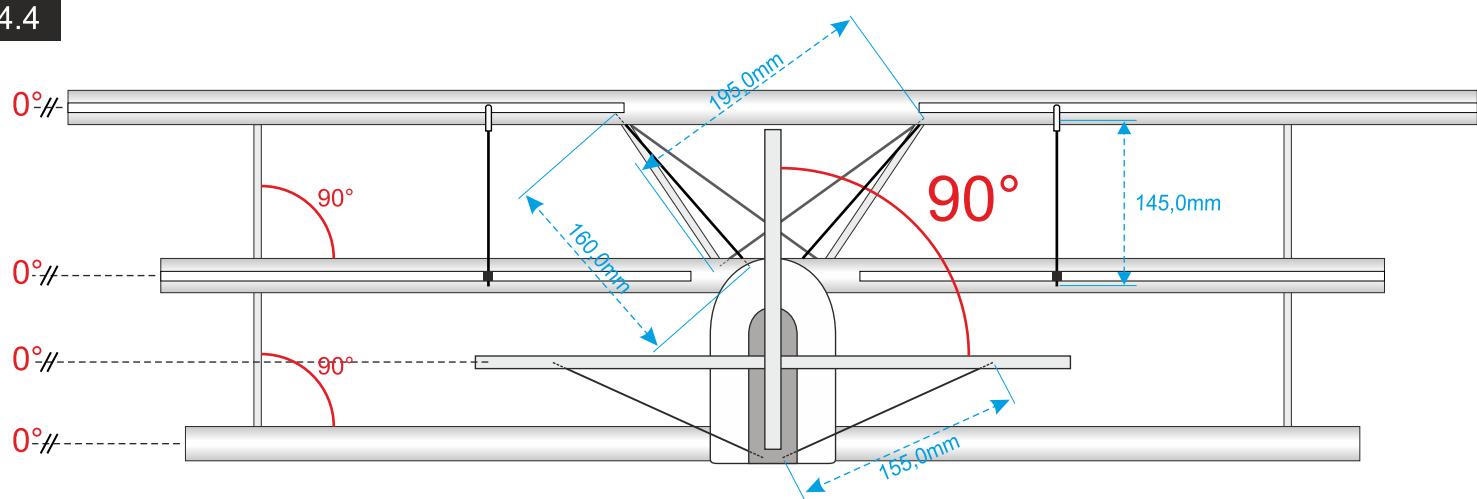


COG

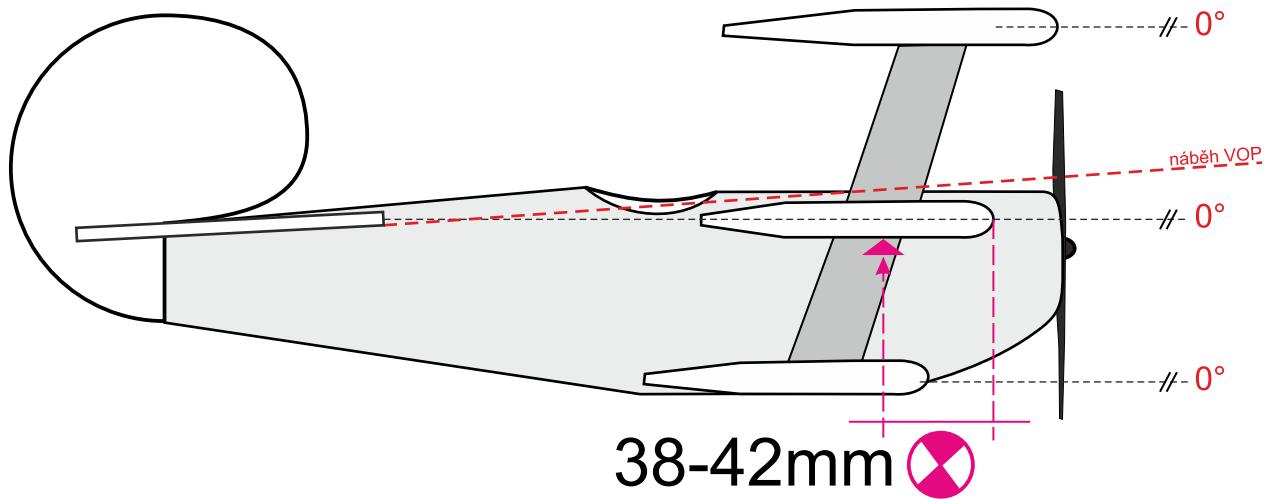

MODE 1

MODE 2

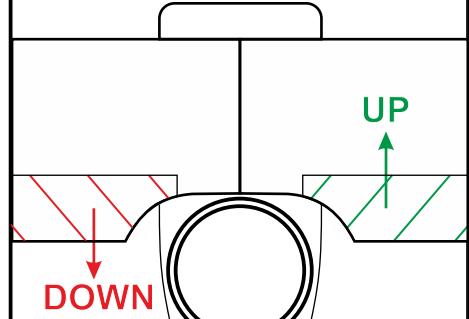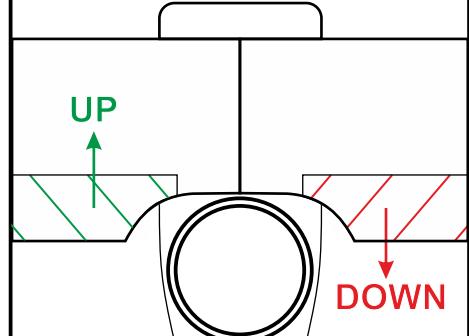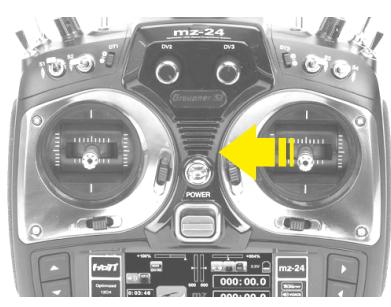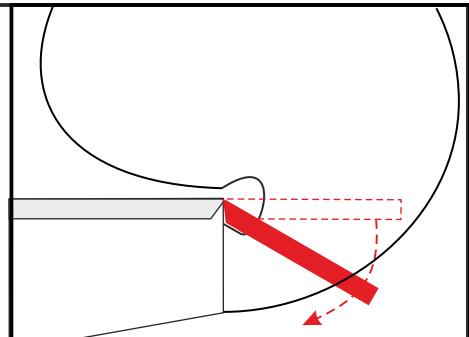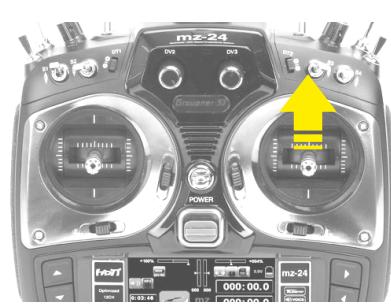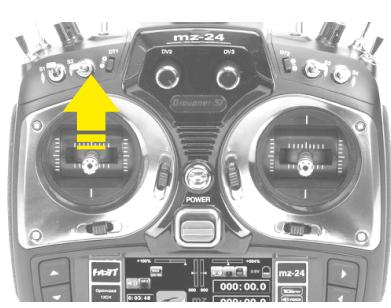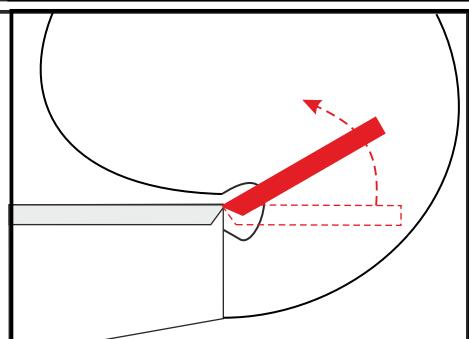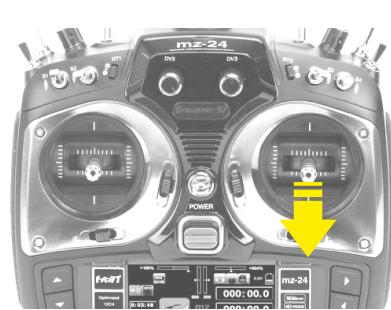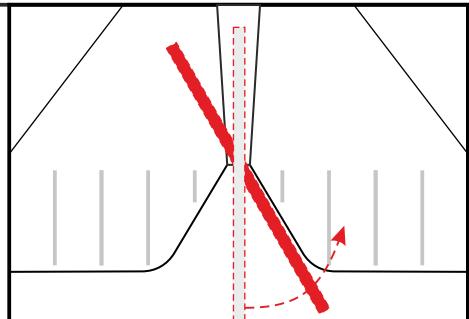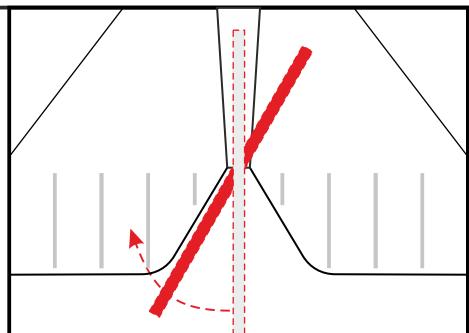

VÝCHYLKY/ DEFLECTIONS


Nastavte si mechanicky co největší výchylky všech kormidel. Pro zálet a seznámení se s modelem doporučujeme nastavit na vaši soupravě výchylky na **nižší hodnotu** (Dual-rate), přibližně 50% maximálního rozsahu + také snížit citlivost kniplů (**EXPA**), viz níže. U křídélka nezapomeňte na diferenciaci křídélka (křídélka při výchylce směrem dolů mají výchylku menší než směrem nahoru (cca 40%).

Set a maximum mechanical deflection of all control surfaces. We recommend to set a **lower deflection** on your RC transmitter (DUAL RATE), approximately to 50% of the max.range + and sensitivity (**EXPA**) for first flight with the model, as shown. Do not forget the wings differentiation. Aileron deflection downwards is less than upward (approx.40%).


Optimální nastavení pro začátek

Optimal setting for the beginning


Křídélka / Ailerons

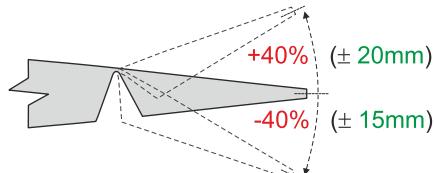

Směrovka / Rudder

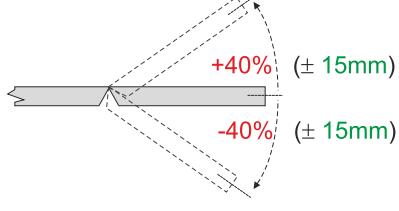

Výškovka / Elevator:

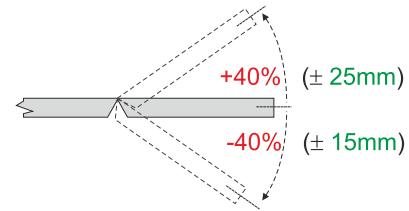

PÁR UŽITEČNÝCH RAD NA ZÁVĚR

- LETOVÁ PLOCHA:

Letová plocha by měla být rovné travnaté (zpevněné) prostranství. Neměla by se na ní nacházet žádná vozidla, budovy, vedení elektrického napětí, stromy, velké balvany nebo cokoliv jiného v okruhu alespoň 100m (velikost fotbalového hřiště), do čeho by model mohl narazit.

- POČASÍ PRO ZÁLET, LÉTÁNÍ:

Dokud bezpečně nezvládáte pilotáž, doporučujeme létat pouze za bezvětrí nebo mírného vánku (vítr pod 5m/s) - ideální jsou však klidné podvečery. Teplota ovzduší pro létání by měla být v rozsahu 5°C - 35°C. Nelétejte za deště, mlhy nebo jakkoliv snížené viditelnosti.

- PRVNÍ VZLET, PŘEDLETOVÁ KONTROLA:

- 1) Zkontrolujte správnou funkčnost všech kormidel, dosah RC soupravy a nabité pohonné a TX baterie.
- 2) Nejste-li zkušenější pilot, doporučujeme svěřit úvodní let zkušenějšímu kolegovi.
- 3) První start ze země:
 - Startuje vždy proti větru
 - Přidejte pozvolna plyn a zlehka přitáhněte knipl výškového kormidla.
 - Nastoupejte do dostatečné výšky a v případě potřeby vytrimujte model
 - Model by při správném vytrimování neměl nikam uhýbat, ani se vyvracet. Při motorovém letu by neměl model, bez zásahu výškového kormidla, jakkoliv stoupat a měl by držet relativní horizont, pokud model při přidání plynu prudce stoupá či zatáčí do strany, bude nutné dovyosit motor (nejlépe vypodložením montážního kříže motoru)
- 4) Předletovou kontrolu provádějte před každým startem!

JAK SPRÁVNĚ LEPIT MODEL, POUŽITÁ LEPIDLA?

1) Lepení materiálu EPP: Pro lepení dílů z EPP používáme zpravidla lepidla, určená pro tyto materiály, případně lepidla určená pro polystyrény/propylény. **Nejvhodnější** jsou čírá **kontaktní lepidla** na pěnové materiály či lepidla pro kombinační lepení pěn se dřevem, kovem, papírem a plastem. Neobsahují rozpouštěče, nemohou poškodit vlastnosti materiálu, především pak plastů, které se při stavbě rovněž používají. Typickým zástupcem může být UHU Por 50ml/40g kontaktní lepidlo pro pěnový polystyrén.

Pro rychlou stavbu je možné využít husté či střední CA lepidlo, ovšem aktivátor používejte opravdu jen vyjímečně či vůbec a to na lepení ploch z EPP, u kterých urychlovač v menší míře neškodí.

2) Pro vlepování výztuh z carbonu využíváme **řídká vteřinová CA** lepidla, která dobře zatékají a materiály propojí (první proletí není vhodné urychlit aktivátorem pro CA).

3) Pro trvalé **zafixování podvozku** v připraveném loži je vhodné využívat nízkoexpanzní PU (Polyuretanová) lepidla, která napěňují a prostor vyplní a skvěle zafixují proti pohybu a manipulaci.

Doporučujeme *Pu STD (PRO40P)*

4) Pro lepení páček a plastových doplňků využíváme opět kontaktní lepidla, viz bod (1), případně střední či řídká CA lepidla. Zde, **v žádném případě, nepoužívejte CA aktivátor (urychlovač)!** Aktivátor obsahuje rozpouštědla, která degradují pevnost a pružnost většiny druhů plastů, plasty křehnou a neplní svou funkci!

5) Pro lepení dřevěných konstrukcí, použijte lepidla disperzní a nebo lepidla epoxidová. My doporučujeme rychleschnoucí disperzní lepidla, které jsou určeny především pro tyto dřevěné materiály, vhodné je *lepidlo Perfect G 80g*. Pro lepení kombinace dřevo/pěna a i případně pro samotné lepení dřevěných kon. je nejvhodnější opět kontaktní lepidla viz bod (1), je možné použít střední či husté CA, zde použití aktivátoru není problémem.

6) Oprava modelu po havárii. Opravy modelů se provádí standardně za použití řídkého či středního CA lepidla v možné kombinaci s aktivátorem (opravy EPP, dřevěných ploch a míst pro vyztužení), vyjímkou jsou opravy dílů plastových, viz bod (4).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY PRECAUTIONS

1. Vámi zakoupený model není hračka, je to model letadla, fungující obdobně, jako skutečný letoun.
2. Je nutné, aby byl model sestaven správně, dle návodu. Neměňte ani neupravujte model dle vašich představ, výsledkem by mohl být nebezpečný nebo neletuschopný letoun.
3. Model kontrolujte před každým letem, ujistěte se, že jsou veškeré pohyblivé části, vybavení v pořádku a motor nejeví znaky nesprávného chodu, vibrací. Kontrolujte i propojovací konektory, v případě, že jeví známky opotřebení, vyměňte je.
4. VA-MODELS, jakožto výrobce, poskytuje kvalitní stavebnici včetně aktuálního stavebního návodu. Výsledná kvalita a letuschopnost však závisí i na tom, jak ho postavíte. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit uvedené výkony ani bezpečnost Vámi dokončeného modelu.

1. Your airplane EPP model is not a toy, it is model works like a full-size airplane.
2. It is necessary assemble this model according to the instructions. Don't modify or alter the model, as doing so may result in an unsafe or unflyable model.
3. Check the model before every flight to insure that all equipment and RC is working fine, motor sound without problems and doesn't vibrate. Be sure to check clevises or other connectors often and replace them if show any signs of wear appear.
4. VA-MODELS , as a producer, provide you a top quality model kit and actual build instructions. Final quality and flyability of the finished model depends on how you build it, therefore we can't guarantee the performance of safety of your completed model.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!

Tato důležitá upozornění jsou součástí každého stavebního návodu společnosti VA-MODELS, pokud budete někdy v budoucnosti prodávat, prosím, poukažte při prodeji na tyto bezpečnostní informace.

Odpovědnost za bezpečný provoz řízeného modelu nese vždy pilot sám. Děti by měly sestavovat modely a létat s nimi pouze pod dohledem dospělé osoby, instruktora, který zajistí správné sestavení a bezpečný provoz.

Používejte pouze díly, které jsou ve stavebnici společně s příslušenstvím, díly které doporučujeme. V případě změny komponent v řídícím a pohonnému systému, záměny lepidel a materiálů nemůžeme zaručit bezpečný provoz modelu a nebude možné uznat případnou reklamací.

Rádiem řízený model letadla bude bezpečně létat jedině, pokud bude kvalitně sestaven dle návodu. Chcete-li být opatrní a zabránit zranění, poškození majetku, je důležité dodržovat všechny pravidla pro stavbu, používat pouze kvalitní komponenty, vyvarovat se zkratu a záměně polarity u akumulátorů.

Upozornění:

- **Vrtule a další rotující části**, které jsou hnány motorem, představují neustálé nebezpečí a představují možnost zranění! Před zapnutím motoru a roztočením vrtule se vždy ujistěte, že není nic v cestě před vrtulí! Otáčející se vrtuli se nikdy nepokoušejte zastavit rukou ani jiným předmětem.
- **Předletová kontrola modelu**: Před každým startem modelu je nutné zkontrolovat dotažení vrtule, upevnění motoru, serva a jejich propojení s kormidly, kondici modelu, stav baterií ve vysílači a v modelu.
- **Oprávnění k provozu modelu**: Létat s modelem smí pouze pilot v dobré kondici, který není pod vlivem alkoholu nebo drog.
- **Bezpečnost provozu modelu**: Máte-li v blízkém okolí jakékoli další osoby, zajistěte, aby byly vždy v bezpečné vzdálenosti do místa Vašeho konání. Zajistěte bezpečnou vzdálenost mezi modelem a všemi osobami, nacházející se poblíž. Nikdy nelétejte nad lidmi a neohrožujte je.
- **Počasí pro létání**: S rádiem řízenými modely je doporučeno létat pouze za příznivého počasí, při teplotě od 5°C do +35°C. Vyšší nebo nižší teploty mohou způsobit změny v chování pohonného akumulátoru, charakteristice materiálu, pevnosti lepených spojů a další nežádoucí efekty.
- **Letový prostor**: Nikdy nelétejte s modelem v blízkosti vedení vysokého napětí, obytných domů, veřejných cest, náměstí, dětských hřišť, parků, sportovišť, průmyslových oblastí,...
- **Gumy a pryžové materiály** časem ztrácí svou pevnost a pružnost, je tak nutné poutací gumy a díly z tohoto materiálu čas do času měnit.
- **Elektroinstalace**: Před každým letem kontrolujte správnou funkčnost elektroinstalace, stav baterií. Po ukončení provozu modelu baterie nikdy neponechávejte připojeny k elektroinstalaci modelu.
- **Skladování modelů**: Modely skladujte vždy tak, aby nepřišly do styku s vodou, mrazem a byly vždy uloženy tak, aby nemohlo dojít k deformaci, uhnutí, či jinému poškození modelu.



VAROVÁNÍ:

- Modely sestavujte vždy v dobře větraných prostorech.
- Lepidla, které budete používat, uchovávejte mimo dosah dětí. Vždy čtěte návod k použití a bezpečnostní pravidla použití zamezující vzniku nebezpečí.
- Části modelu jsou vyrobeny z materiálů, které obsahují povrchovou úpravu. Díly nevhazujte do ohně, nekonzumujte.
- Modely obsahují drobné části, které mohou být vdechnuty či spolknuty. Model uchovávejte mimo dosah dětí